

# Εγχειρίδιο χρήσης Φωνητικού πληκτρολογίου NX-181xx Networx με κουμπιά αφής

**Πνευματικά  
δικαιώματα**

© 2014 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc.  
Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Απαγορεύεται η εγγραφή, ολόκληρου ή τμήματος, του παρόντος εγγράφου ή η αναπαραγωγή του με οποιονδήποτε άλλον τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc., εκτός από τις ειδικές περιπτώσεις όπου επιτρέπεται σύμφωνα με την Αμερικανική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

**Εμπορικά σήματα και  
ευρεσιτεχνίες**

Η ονομασία και το λογότυπο NX-181xx είναι εμπορικά σήματα της UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc.

Η ονομασία NX-181xx είναι εμπορικό σήμα της UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc.

Τυχόν άλλες εμπορικές ονομασίες που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των κατασκευαστών ή προμηθευτών των αντίστοιχων προϊόντων.

**Κατασκευαστής**

Κυκλοφόρησε στην αγορά από την:

UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc.  
3211 Progress Drive, Lincolnton, NC, 28092, USA

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος κατασκευής στην ΕΕ:

UTC Fire & Security B.V.  
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Netherlands

**Συμμόρφωση με τους  
κανονισμούς FCC**

Ο εξοπλισμός αυτός δοκιμάστηκε και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές Κλάσης Β, σύμφωνα με το τμήμα 15 των κανόνων της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC). Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών, όταν ο εξοπλισμός λειτουργεί σε εμπορικό περιβάλλον. Ο εξοπλισμός αυτός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ασύρματες επικοινωνίες.

Σας εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν εγκρίνονται ρητά από τον υπεύθυνο φορέα για τη συμμόρφωση μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

**Συμμόρφωση με τους  
κανονισμούς της ΕΕ**



**Κοινοτικές Οδηγίες**

Η UTC Fire & Security δια του παρόντος δηλώνει ότι η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις και διατάξεις τουλάχιστον μίας από τις Οδηγίες 1999/5/EK, 2014/30/EK και 2014/35/EK. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: [www.utcfireandsecurity.com](http://www.utcfireandsecurity.com) ή [www.interlogix.com](http://www.interlogix.com)



**2002/96/EK (Οδηγία ΑΗΗΕ):** Τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο μπορούν να απορρίπτονται ως αδιαχώριστα δημοτικά απόβλητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για σωστή ανακύκλωση, επιστρέψτε αυτό το προϊόν στον τοπικό προμηθευτή σας κατά την αγορά αντίστοιχου νέου εξοπλισμού ή απορρίψτε το σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα: [www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info).



**2006/66/ΕΚ (Οδηγία για τις μπαταρίες):** Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει μια μπαταρία που δεν πρέπει να απορριφθεί ως αδιαχώριστο δημοτικό απόβλητο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για συγκεκριμένες πληροφορίες για την μπαταρία, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Η μπαταρία φέρει αυτό το σύμβολο, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει γράμματα που υποδεικνύουν τα στοιχεία Κάδμιο (Cd), Μόλυβδο (Pb) ή Υδράργυρο (Hg). Για σωστή ανακύκλωση, επιστρέψτε την μπαταρία στον προμηθευτή σας ή σε καθορισμένο σημείο συλλογής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα: [www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info).

Πληροφορίες  
επικοινωνίας

[www.utcfireandsecurity.com](http://www.utcfireandsecurity.com) ή [www.interlogix.com](http://www.interlogix.com)

Υποστήριξη πελατών

[www.interlogix.com/customer-support](http://www.interlogix.com/customer-support) ή  
[www.utcfssecurityproducts.eu](http://www.utcfssecurityproducts.eu)



G.I. SECURITY S.p.A.  
SECURITY PRODUCTS-SYSTEMS

# Περιεχόμενα

**Σημαντικές πληροφορίες#5**  
Περιορισμός νομικής ευθύνης#5  
Συμβουλευτικά μηνύματα#5  
Εγγύηση#6

**Εισαγωγή#6**

**Γλωσσάριο όρων#8**

**Το NX-181xx#10**

Υπόμνημα#10

Ενδείξεις, εικονίδια και λυχνίες#11

Ολικός οπλισμός#12

Μερική όπλιση#12

Αφόπλιση#13

Οπλισμός πολλαπλών υποσυστημάτων – "Λειτουργία ολικού οπλισμού" - Όλα τα Partitions#13

Οπλισμός πολλαπλών υποσυστημάτων – "Λειτουργία ολικού οπλισμού" - Μεμονωμένα Partitions#14

Αφόπλιση πολλαπλών υποσυστημάτων – "Όλα τα Partitions"#15

Κλήση δωματίων Intercom#15

Πλήκτρα ενεργοποίησης επείγουσας ανάγκης#16

**Κατανόηση του κύριου μενού#17**

Έλεγχος παρακάμψεων ζώνης – Μενού 1#17

Έλεγχος της αναγγελίας ζώνης – Μενού 2#18

Ιστορικό γεγονότων συστήματος – Μενού 3#19

Τεστ συστήματος – Μενού 4#20

Διαμόρφωση χρήστη – Μενού 5#22

Διαμόρφωση τηλεφωνικού αριθμού – Μενού 6#25

Έλεγχος εξόδου – Μενού 7#26

Εγγραφή φωνητικών μηνυμάτων – Μενού 8#27

Βασική διαμόρφωση του συστήματος – Μενού 9#28

Κατανόηση του Μενού Σίγασης#31

**Βιβλιοθήκη Λέξεων#35**

# Σημαντικές πληροφορίες

## Περιορισμός νομικής ευθύνης

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία σε ισχύ, σε καμία περίπτωση η UTCFS δεν θα φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια κερδών ή επιχειρηματικών ευκαιριών, απώλεια χρήσης, διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας, απώλεια δεδομένων ή τυχόν άλλες έμμεσες, ειδικές, συμπτωματικές ή παρεπόμενες βλάβες σύμφωνα με καμία θεωρία περί νομικής ευθύνης, είτε βασίζεται σε συμβόλαιο, αδίκημα, αμέλεια, ευθύνη προϊόντος ή άλλο. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για παρεπόμενες ή συμπτωματικές βλάβες, ο προηγούμενος περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει για την περίπτωση σας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η συνολική ευθύνη της UTCFS δεν θα υπερβαίνει την τιμή αγοράς του προϊόντος. Ο ανωτέρω περιορισμός ισχύει στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία σε ισχύ, ανεξάρτητα από το εάν η UTCFS έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων βλαβών και ανεξάρτητα από το εάν οποιαδήποτε αποκατάσταση αποτύχει στο βασικό της σκοπό.

Η εγκατάσταση σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο, τους ισχύοντες κωδικούς και τις οδηγίες της αρχής με δικαιοδοσία είναι υποχρεωτική.

Ενώ έχουν ληφθεί όλες οι προφυλάξεις κατά την προετοιμασία αυτού του εγχειριδίου για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των περιεχομένων του, η UTCFS δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις.

## Συμβουλευτικά μηνύματα

Τα συμβουλευτικά μηνύματα σας ειδοποιούν για καταστάσεις ή πρακτικές που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Τα συμβουλευτικά μηνύματα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το έγγραφο παρουσιάζονται και περιγράφονται παρακάτω.

---

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα μηνύματα Προειδοποίησης σας ενημερώνουν για κινδύνους που μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμό ή θάνατο. Σας λένε ποιες ενέργειες πρέπει να λάβετε ή να αποφύγετε, ώστε να αποτρέψετε τον τραυματισμό ή το θάνατο.

---

**Προσοχή:** Τα μηνύματα Προσοχής σας ενημερώνουν για πιθανή βλάβη του εξοπλισμού. Σας λένε ποιες ενέργειες πρέπει να λάβετε ή να αποφύγετε, ώστε να αποτρέψετε τη βλάβη.

---

**Σημείωση:** Τα μηνύματα Σημείωσης σας ενημερώνουν για πιθανό χάσιμο ώρας ή προσπάθειας. Περιγράφουν πώς θα αποτρέψετε το χάσιμο. Οι Σημειώσεις χρησιμοποιούνται επίσης για να επισημάνουν σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να διαβάσετε.

## Εγγύηση

Η UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. εγγυάται για το προϊόν έναντι ελαττωματικών εξαρτημάτων και ποιότητας κατασκευής για είκοσι-τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία αγοράς. Εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε ελάττωμα κατά τη διάρκεια της περιόδου της εγγύησης, επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας. Η UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για παρεπόμενες ή έμμεσες βλάβες και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την επισκευή βλάβης του προϊόντος που έχει προκληθεί από κακή χρήση, απρόσεκτο χειρισμό ή για προϊόντα στα οποία έχουν πραγματοποιηθεί επισκευές από άλλους.

Καμία άλλη εγγύηση, γραπτή ή προφορική, δεν εγκρίνεται από την UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc.

## Εισαγωγή

Το NX-181xx σας είναι ένα διαισθητικό περιβάλλον εργασίας για τους χρήστες του συστήματος ασφαλείας σας. Καθώς αξιοποιεί την τελευταία τεχνολογία οθόνης αφής και συνδυάζεται με ισχυρό ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή και βιβλιοθήκη φράσεων, το NX-181xx σας παρέχει τον φιλικότερο για το χρήστη τρόπο ελέγχου ενός συστήματος ασφαλείας που είναι διαθέσιμος σήμερα. Οι φωνητικές προτροπές επιτρέπουν ακόμα και στους νέους χρήστες να αξιοποιούν πλήρως το σύστημα ασφαλείας, χωρίς να απαιτείται να ανατρέχουν συνέχεια σε αυτό το φυλλάδιο οδηγιών. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε το NX-181xx σας με εξατομικευμένες εγγραφές ονομάτων χρήστη, ονομάτων ζώνης, ονομάτων υποσυστημάτων και ονομάτων δωματίων, όταν χρησιμοποιείτε την ενσωματωμένη λειτουργία Intercom. Μπορείτε να αφήσετε ένα μήνυμα για το επόμενο άτομο που θα εισέλθει στο κτίριο ή ένα μήνυμα υπενθύμισης κατά την έξοδο από το κτίριο. Είναι τόσο εύκολο.

Είμαστε σίγουροι ότι θα είστε ευχαριστημένοι με το NX-181xx σας και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που επιλέξατε ένα σύστημα NetworX.

Όλοι οι χρήστες του συστήματος ασφαλείας σας πρέπει να διαβάσουν και να τηρούν τις οδηγίες και τις προφυλάξεις στο παρόν εγχειρίδιο προτού θέσουν το σύστημα ασφαλείας σας σε λειτουργία. Αν δεν γίνει αυτό, το σύστημα ασφαλείας μπορεί να μην λειτουργεί όπως θα έπρεπε.

Αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να φυλάσσεται σε ένα προσβάσιμο μέρος για όλη τη διάρκεια ζωής του συστήματος ασφαλείας. Αν δεν κατανοείτε κάποιο τμήμα αυτού του εγχειριδίου, πρέπει να ζητήσετε περισσότερες διευκρινήσεις από τον υπεύθυνο τεχνικής υποστήριξης. Διαβάστε όλο το εγχειρίδιο και εάν είναι δυνατό, εξασκηθείτε στο NX-181xx, όταν ο εγκαταστάτης σας είναι εκεί.

Το σύστημα ασφαλείας σας μπορεί να ενεργοποιηθεί (οπλιστεί) και να απενεργοποιηθεί (αφοπλιστεί) με εισαγωγή ενός κωδικού 4 ή 6 ψηφίων στην οθόνη αφής του NX-181xx.

Ενδέχεται να μπορείτε να ενεργοποιήσετε (οπλίσετε) το σύστημα ασφαλείας σας αγγίζοντας απλά το πλήκτρο [Away]. Ρωτήστε τον εγκαταστάτη σας, εάν αυτό το χαρακτηριστικό είναι ενεργοποιημένο.

Το σύστημα πρέπει να απενεργοποιείται πάντα (αφοπλίζεται) με τον κωδικό 4 ή 6 ψηφίων.

Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στην οθόνη αφής, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μονάδα. Αγγίξτε την οθόνη απαλά, χρησιμοποιώντας το επίπεδο τμήμα του δαχτύλου σας, για να ενεργοποιήσετε τα πλήκτρα.

Το NX-181xx σας είναι εξοπλισμένο με 5 ενδεικτικά εικονίδια, 8 ενδεικτικές λυχνίες υποσυστημάτων, 3 πλήκτρα επείγουσας ανάγκης, ένα πλήκτρο [MENU] και ένα πλήκτρο [ENTER], εκτός από τα κανονικά αριθμητικά ψηφία 0–9. Όλες αυτές οι ενδείξεις υποστηρίζονται από φωνητικές προτροπές για το πώς θα χρησιμοποιήσετε το σύστημα, ενώ επίσης ανακοινώνονται συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του συστήματος ασφαλείας σας. Αν κατανοήσετε τη σημασία των λυχνιών και ακούσετε τις οδηγίες που ανακοινώνονται, θα μπορείτε να χειρίζεστε εύκολα το σύστημα ασφαλείας σας.

Έχετε υπόψη ότι το επίπεδο ασφάλειας που θα έχετε με αυτό το σύστημα σχετίζεται συγκεκριμένα με δύο κύριους παράγοντες:

- Την ποσότητα, την ποιότητα και την τοποθέτηση των διατάξεων ασφαλείας που συνδέονται σε αυτό το σύστημα ασφαλείας.
- Τη γνώση που διαθέτετε για το σύστημα ασφαλείας και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε αυτή τη γνώση στο εβδομαδιαίο τεστ ολόκληρου του συστήματος.

Το προϊόν αυτό πρέπει να εγκαθίσταται μόνο από αρμόδιο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ο εξοπλισμός πρέπει να λειτουργεί μόνο με εγκεκριμένο μετασχηματιστή ρεύματος με μονωμένους ακροδέκτες υπό τάση.

---

**Προσοχή:** Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση αντικατάστασης της μπαταρίας με εσφαλμένο τύπο. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες. Για μπαταρίες αντικατάστασης, επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας.

---

# Γλωσσάριο όρων

Επίπεδο αρμοδιότητας	Το επίπεδο πρόσβασης που εκχωρείται σε έναν κωδικό χρήστη.
Οπλισμός	Για ενεργοποίηση του συστήματος ασφαλείας σας.
Υποσύστημα	Ομάδα ζωνών μέσα στο σύστημα ασφαλείας διαμορφωμένη με μεμονωμένο έλεγχο. Στους χρήστες του συστήματος ασφαλείας εκχωρούνται υποσυστήματα που επιτρέπεται να ελέγχουν.
Λειτουργία ολικού οπλισμού	Για ενεργοποίηση του συστήματος ασφαλείας σας όταν φεύγετε από τις εγκαταστάσεις.
Κεντρικός σταθμός	Τοποθεσία στην οποία αποστέλλονται τα σήματα συναγερμού κατά τη διάρκεια αναφοράς συναγερμού.
Λειτουργία αναγγελίας	Τρόπος λειτουργίας που εκπέμπει έναν τόνο στο πληκτρολόγιο όταν ενεργοποιούνται συγκεκριμένες ζώνες.
Ομάδα αναγγελίας	Όλες οι ζώνες που ενεργοποιούν την αναγγελία, όταν βρίσκονται σε λειτουργία αναγγελίας.
Κωδικοποιητή ς	Η συσκευή που μεταβιβάζει τα σήματα συναγερμού που παράγονται από το σύστημα ασφαλείας σας στον κεντρικό σταθμό.
Κωδικός απειλής	Ένας προκαθορισμένος κωδικός χρήστη που οπλίζει / αφοπλίζει το σύστημα ασφαλείας, ενώ στέλνει έναν ειδικό κωδικό στον κεντρικό σταθμό, που υποδεικνύει ότι ο χρήστης εισέρχεται στο / αποχωρεί από το κτίριο σε κατάσταση απειλής. Ισχύει μόνο για τα συστήματα που παρακολουθούνται.
Αφόπλιση	Η απενεργοποίηση του συστήματος ασφαλείας σας.
Καθυστέρηση εξόδου	Ο χρόνος που παρέχεται για έξοδο από το κτίριο, αφού οπλιστεί το σύστημα ασφαλείας.
Καθυστέρηση εισόδου	Ο χρόνος που παρέχεται για να αφοπλίσετε το σύστημα ασφαλείας σας, αφού ενεργοποιηθεί η πρώτη συσκευή ανίχνευσης.
Βίαιος οπλισμός	Μια επιλογή που επιτρέπει σε ορισμένες ζώνες να μην είναι ασφαλείς κατά τον οπλισμό. Στο σύστημα ασφαλείας που είναι έτοιμο να "οπλιστεί βίαια", αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα η λυχνία του αντίστοιχου υποσυστήματος. Εκχωρείται γενικά στις συσκευές ανίχνευσης που καλύπτουν το NX-181xx (π.χ. αισθητήρες κίνησης, διακόπτες εξώπορτας με γλωττίδα), επιτρέποντας στον χρήστη να οπλίζει το σύστημα ασφαλείας χωρίς να χρειάζεται να περιμένει να γίνουν ασφαλείς αυτές οι ζώνες.
Μάστερ Κωδικός	Ένας κωδικός τεσσάρων (4) ή έξι (6) ψηφίων που χρησιμοποιείται από έναν χρήστη για τον οπλισμό ή τον αφοπλισμό του συστήματος ασφαλείας. Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η ικανότητα δημιουργίας, τροποποίησης και διαγραφής κωδικών χρήστη. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως κωδικός λειτουργίας για όλα τα χαρακτηριστικά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σύστημα ασφαλείας σας μπορεί να έχει είτε κωδικούς τεσσάρων (4) ψηφίων είτε κωδικούς έξι (6) ψηφίων, αλλά όχι συνδυασμό και των δύο.
Σε παρακολούθη ση	Ένα σύστημα ασφαλείας που έχει διαμορφωθεί να αποστέλλει όλα τα σήματα συναγερμού σε έναν κεντρικό σταθμό.
Έξοδοι	Εκεί όπου διαμορφώνονται οι εξωτερικές συσκευές. Ο έλεγχος αυτών των συσκευών μπορεί να πραγματοποιηθεί από το σύστημα ασφαλείας σας.
Περιμετρικός	Η εξωτερική άκρη του προστατευμένου υποσυστήματος, δηλ. πόρτες και παράθυρα
Γρήγορος Οπλισμός	Μια επιλογή που σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε (ΟΠΛΙΣΜΟΣ) το σύστημα ασφαλείας αγγίζοντας το [AWAY].







Σε αυτοπαρακολούθηση	Ένα σύστημα ασφαλείας που έχει διαμορφωθεί να αποστέλλει σήματα συναγερμού σε έναν ιδιωτικό τηλεφωνικό αριθμό. Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα χαρακτηριστικά σε ένα σύστημα σε αυτοπαρακολούθηση.
Λειτουργία μερικής όπλισης	Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα ασφαλείας σας όταν παραμένετε στις εγκαταστάσεις, με αυτήν την επιλογή παρακάμπτονται αυτόματα οι εκ των προτέρων προγραμματισμένες ζώνες και οπλίζονται άλλες. Χρησιμοποιείται κυρίως για τον οπλισμό μόνο της περιμέτρου των εγκαταστάσεων.
Υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης	Η εταιρεία εγκατάστασης / συντήρησης που είναι υπεύθυνη για την τεχνική υποστήριξη του συστήματος ασφαλείας σας.
Κωδικός Χρήστη	Ένας κωδικός τεσσάρων (4) ή έξι (6) ψηφίων που χρησιμοποιείται από έναν χρήστη για τον οπλισμό ή τον αφοπλισμό του συστήματος ασφαλείας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως κωδικός λειτουργίας για ορισμένα χαρακτηριστικά. <b>Σημείωση:</b> Ένα σύστημα ασφαλείας μπορεί να έχει είτε κωδικούς τεσσάρων (4) ψηφίων είτε κωδικούς έξι (6) ψηφίων, αλλά όχι συνδυασμό και των δύο.
Ζώνη	Περιοχή στο σύστημα ασφαλείας σας, στην οποία συνδέεται μια συσκευή ανίχνευσης.








## Το NX-181xx



### Υπόμνημα

	Υπάρχουν σημαντικές οπτικές πληροφορίες για επανεξέταση.
	Ανατρέξτε στις πρόσθετες πληροφορίες.
[2]	Αγγίξτε τον αντίστοιχο αριθμό στο αριθμητικό τμήμα της οθόνης αφής.
	Ξεκινήστε την εγγραφή σας.
[AWAY]	Αγγίξτε το αντίστοιχο πλήκτρο στην οθόνη αφής.
[5]-[ENTER]	Αγγίξτε τον αντίστοιχο αριθμό στο αριθμητικό τμήμα της οθόνης αφής, στη συνέχεια αγγίξτε το πλήκτρο εισαγωγής.
[?]-[?]-[?]-[?]	Εισαγάγετε τον απαιτούμενο κωδικό στο αριθμητικό τμήμα της οθόνης αφής.
	Αποχωρήστε από τις εγκαταστάσεις ή τους αισθητήρες κίνησης.



## Ενδείξεις, εικονίδια και λυχνίες

	Πράσινο	Το σύστημα είναι έτοιμο.
	Κίτρινο	Υπάρχει μήνυμα συστήματος.
	Κόκκινο (Αναβοσβήνει)	Μία ή περισσότερες ζώνες βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού.
	Κόκκινο (σταθερό)	Υπάρχει μήνυμα σχετικά με πρόβλημα του συστήματος.
<p>Για να ακούσετε τα μηνύματα συστήματος, αγγίξτε το πλήκτρο κατάστασης. Για παράδειγμα, εάν το εικονίδιο κατάστασης είναι αναμμένο με κόκκινο χρώμα (σταθερά), υπάρχει σφάλμα συστήματος και αυτό το σφάλμα θα ανακοινωθεί τώρα. Αν δεν μπορείτε να απαλείψετε ένα σφάλμα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον εγκαταστάτη σας.</p>		
	Πράσινο	Το υποσύστημα είναι αφοπλισμένο.
	Κόκκινο	Το υποσύστημα είναι οπλισμένο σε λειτουργία "AWAY".
<p>*Αν και τα δύο πλήκτρα stay και away είναι απενεργοποιημένα, αυτό το NX-181xx έχει έλεγχο πολλαπλών υποσυστημάτων και πρέπει να εισαχθεί κωδικός για να αποκτήσετε πρόσβαση στον έλεγχο υποσυστημάτων.</p>		
	Πράσινο	Το υποσύστημα είναι αφοπλισμένο.
	Κίτρινο	Το υποσύστημα είναι οπλισμένο σε λειτουργία "AWAY".
<p>*Αν και τα δύο πλήκτρα stay και away είναι απενεργοποιημένα, αυτό το NX-181xx έχει έλεγχο πολλαπλών υποσυστημάτων και πρέπει να εισαχθεί κωδικός για να αποκτήσετε πρόσβαση στον έλεγχο υποσυστημάτων.</p>		
	Κόκκινο	Το μενού σίγασης είναι προσβάσιμο.
	Απενεργοποιημένος	Το μενού σίγασης δεν είναι προσβάσιμο.
<p>Αγγίξτε το εικονίδιο σίγασης για να προσπελάσετε το μενού σίγασης. Αν αγγίξετε Mute κατά τη διάρκεια μιας ανακοίνωσης μηνύματος, διακόπτεται η αναπαραγωγή του μηνύματος.</p>		
	Κόκκινο	Η λειτουργία Intercom είναι ενεργοποιημένη. Επίσης, υποδεικνύει ένα φωνητικό μήνυμα έτοιμο για εγγραφή στην εγγραφή φωνητικών μηνυμάτων του κύριου μενού 8.
	Πράσινο (αναβοσβήνει)	Αντιγραφή εγγραφών από ένα NX-181xx σε άλλο.
	Απενεργοποιημένος	Η λειτουργία Intercom είναι απενεργοποιημένη
MENU	Πρόσβαση στο κύριο μενού και όταν ζητηθεί, επιτρέπεται η έξοδος των χρηστών από τα υπομενού.	
ENTER	Εισαγωγή επιλογής, χρήση όταν ζητηθεί	
Ενδεικτικές λυχνίες	Πράσινο	Υποσύστημα Έτοιμο, όλες οι ζώνες είναι ασφαλείς
	Πράσινο που αναβοσβήνει	Υποσύστημα Έτοιμο, οι ζώνες βίαιου οπλισμού δεν είναι ασφαλείς

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΜΑΤΩΝ 1 - 8	Κόκκινο	Το υποσύστημα είναι οπλισμένο στην λειτουργία ολικού οπλισμού
	Κόκκινο που αναβοσβήνει	Υποσύστημα σε συναγερμό
	Κόκκινο που αναβοσβήνει γρήγορα	Υποδεικνύει συνδεδεμένο σταθμό δωματίου όταν είναι ενεργή η λειτουργία Intercom.
	Κίτρινο	Το υποσύστημα είναι οπλισμένο στην λειτουργία μερικής όπλισης
	Απενεργοποιημένος	Το Υποσύστημα δεν είναι έτοιμο, η ζώνη / ζώνες δεν είναι ασφαλής(-είς)



## Ολικός οπλισμός

Ο ολικός οπλισμός χρησιμοποιείται όταν φεύγετε και θέλετε οι εγκαταστάσεις να προστατεύονται κατά την απουσία σας. Αν ο εγκαταστάτης σας έχει ενεργοποιήσει το χαρακτηριστικό "βίαιος οπλισμός", θα μπορείτε να οπλίσετε το σύστημα ασφαλείας σας με μη ασφαλείς, εκ των προτέρων προγραμματισμένες ζώνες. Ιδανικό για συστήματα που έχουν πόρτες εισόδου / εξόδου με επαφές πόρτας, που σας επιτρέπουν να οπλίσετε το σύστημά σας με την πόρτα ανοικτή προστατεύοντας την πόρτα αφού κλείσει. Το NX-181xx σας θα ανακοινώσει όλες τις ζώνες που δεν είναι ασφαλείς όταν οπλιστεί. Μπορείτε να οπλίσετε το σύστημά σας εισάγοντας τον κωδικό χρήστη 4 ή 6 ψηφίων ή, εάν ο εγκαταστάτης σας έχει ενεργοποιήσει το χαρακτηριστικό γρήγορου οπλισμού, μπορείτε απλά να αγγίξετε το πλήκτρο Away.

Βήμα	Πώς να κάνετε:	Οπλισμό του συστήματός σας στην "λειτουργία ολικού οπλισμού"
1.	Κλείστε όλες τις προστατευόμενες πόρτες και τα παράθυρα και βεβαιωθείτε ότι έχουν αποχωρήσει όλοι από τις εγκαταστάσεις.	
		Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία κατάστασης είναι αναμμένη με πράσινο χρώμα.
2.	[AWAY]	Πατήστε [Away].
	Ή	
	[?]-[?]- [?]-[?]	Εισαγάγετε τον κωδικό χρήστη σας 4 ή 6 ψηφίων.
3.		Εκκενώστε αμέσως το κτίριο.


## Μερική όπλιση

Η μερική όπλιση χρησιμοποιείται όταν παραμένετε στο κτίριο και επιθυμείτε να οπλίσετε ορισμένες ζώνες και να παρακάμψετε άλλες ΔΗΛ.: Να οπλίσετε την περίμετρο του κτιρίου, παρακάμπτοντας αυτόματα όλους τους εσωτερικούς αισθητήρες κίνησης. Αν μια οπλισμένη ζώνη είναι σε συναγερμό ενώ το σύστημα ασφαλείας σας είναι στην λειτουργία μερικής όπλισης, θα εκπέμψει έναν προειδοποιητικό τόνο στο NX-181xx σας και οι σειρήνες θα ηχήσουν στο τέλος αυτής της προειδοποίησης. Ο εγκαταστάτης σας προκαθορίζει αυτόν τον χρόνο προειδοποίησης κατά την εγκατάσταση.

Βήμα	Πώς να κάνετε:	Οπλισμό του συστήματός σας στην "λειτουργία μερικής όπλισης"
1.		Κλείστε όλες τις προστατευόμενες πόρτες και τα παράθυρα. Αν περιλαμβάνονται αισθητήρες κίνησης στην "λειτουργία μερικής όπλισης" σας, πείτε σε όλους ότι πρέπει να αποχωρήσουν από αυτά τα υποσυστήματα.
		Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία κατάστασης είναι αναμμένη με πράσινο χρώμα.
2.	[STAY]	Πατήστε [Stay].
3.		Το σύστημα ασφαλείας σας είναι πλέον οπλισμένο στην λειτουργία μερικής όπλισης.

## Αφόπλιση



Κατευθυνθείτε στο NX-181xx από μία από τις καθορισμένες πόρτες εισόδου / εξόδου. Όταν ανιχνευτεί η είσοδός σας, το NX-181xx θα επαναλάβει ένα μήνυμα προειδοποίησης για όσο διαρκεί η καθυστέρηση εισόδου, μέχρι να εισαχθεί έγκυρος κωδικός. Οι σειρήνες και η διάταξη επικοινωνίας θα ενεργοποιηθούν στο τέλος του χρόνου καθυστέρησης εισόδου, εάν δεν εισαχθεί έγκυρος κωδικός. Οι λειτουργίες ολικού οπλισμού και μερικής όπλισης μπορούν να ρυθμιστούν με διαφορετικούς χρόνους καθυστέρησης εισόδου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ρωτήστε τον εγκαταστάτη σας.

Βήμα	Πώς να κάνετε:	Αφόπλιση του συστήματός σας είτε από τη λειτουργία ολικού οπλισμού είτε από τη λειτουργία μερικής όπλισης
1.		Εισέρθετε στο κτίριο από τις καθορισμένες πόρτες εισόδου. Αν το σύστημα ασφαλείας σας έχει σχεδιαστεί ώστε να ανιχνεύει την παρουσία σας όταν κατευθύνεστε προς το NX-181xx, ένα μήνυμα προειδοποίησης που θα σας υπενθυμίζει να απενεργοποιήσετε το σύστημα ασφαλείας σας θα ξεκινήσει τώρα. Αν δεν ανιχνευτεί η παρουσία σας, δεν θα ανακοινωθεί μήνυμα προειδοποίησης. Απλά, εισαγάγετε τον κωδικό χρήστη σας 4 ή 6 ψηφίων στο NX-181xx σας
2.	[?]-[?]- [?]-[?]	Εισαγάγετε τον κωδικό χρήστη σας 4 ή 6 ψηφίων για αφόπλιση είτε από τη λειτουργία ολικού οπλισμού είτε από τη λειτουργία μερικής όπλισης.
		Το σύστημά σας είναι πλέον αφοπλισμένο από τη λειτουργία ολικού οπλισμού ή μερικής όπλισης.

## Οπλισμός πολλαπλών υποσυστημάτων – "Λειτουργία ολικού οπλισμού" - Όλα τα Partitions



Τα υποσυστήματα (partition), που είναι επίσης γνωστά ως περιοχές, είναι ομάδες ζωνών που μπορούν να ελέγχονται ανεξάρτητα. Το σύστημά σας μπορεί να ρυθμιστεί με έως οκτώ υποσυστήματα και η κατάσταση του μεμονωμένου υποσυστήματος υποδεικνύεται στο κάτω μέρος του NX-181xx σας. Το επίπεδο αρμοδιότητας που έχει εκχωρηθεί σε έναν χρήστη αναλογεί στα υποσυστήματα που μπορεί να ελέγχει ο χρήστης, που σημαίνει ότι όταν εισάγει τον κωδικό του, θα είναι επιλέξιμα μόνο τα υποσυστήματα που έχουν εκχωρηθεί σε αυτόν τον

χρήστη. Για να ελέγχετε τα πολλαπλά υποσυστήματα χωρίς προβλήματα, ακούστε προσεκτικά και τηρήστε όλες τις φωνητικές προτροπές.

Βήμα	Πώς να κάνετε:	Οπλισμό όλων των partitions σε σύστημα πολλαπλών υποσυστημάτων στην "λειτουργία ολικού οπλισμού"
1.		Κλείστε όλες τις προστατευόμενες πόρτες και τα παράθυρα και βεβαιωθείτε ότι έχουν αποχωρήσει όλοι από τις εγκαταστάσεις.
		Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία κατάστασης είναι αναμμένη με πράσινο χρώμα
2.	[?]-[?]-[?]-[?]	Εισαγάγετε τον κωδικό χρήστη σας 4 ή 6 ψηφίων.
3.	[AWAY]	Πατήστε [Away]
4.	[MENU]	Αγγίξτε menu για έξοδο (Προαιρετικό)
5.		Εκκενώστε αμέσως το κτίριο

## Οπλισμός πολλαπλών υποσυστημάτων – "Λειτουργία ολικού οπλισμού" - Μειμονωμένα Partitions

Ο ανεξάρτητος έλεγχος υποσυστημάτων προσθέτει πολύ μεγάλη ευελιξία στο σύστημα ασφαλείας σας και το NX-181xx σας διευκολύνει τον χειρισμό του. Μπορεί να θέλετε να οπλίσετε ένα υποσύστημα στην λειτουργία ολικού οπλισμού και να αφοπλίσετε ένα άλλο υποσύστημα, ενώ οπλίζετε ένα τρίτο στην λειτουργία μερικής όπλισης. Απλά, ακολουθήστε τις φωνητικές προτροπές και πραγματοποιήστε την επιλογή σας.

Βήμα	Πώς να κάνετε:	Οπλισμό μόνο του partition 1 και του partition 2 σε σύστημα πολλαπλών υποσυστημάτων στην "λειτουργία ολικού οπλισμού".
1.		Κλείστε όλες τις προστατευόμενες πόρτες και τα παράθυρα και βεβαιωθείτε ότι έχουν αποχωρήσει όλοι από τα υποσυστήματα που θέλετε να οπλίσετε.
		Βεβαιωθείτε ότι οι λυχνίες υποσυστήματος των partitions που θέλετε να οπλίσετε είναι αναμμένες σταθερά με πράσινο χρώμα, γεγονός που σημαίνει ότι όλες οι ζώνες σε αυτά τα partitions είναι ασφαλείς ή αναβοσβήνουν με πράσινο χρώμα, γεγονός που σημαίνει ότι όλες οι ζώνες είναι ασφαλείς εκτός από τις ζώνες βίαιου οπλισμού.
2.	[?]-[?]-[?]-[?]	Εισαγάγετε τον κωδικό χρήστη σας 4 ή 6 ψηφίων.
3.	[1]	Επιλέγει το υποσύστημα 1.
4.	[AWAY]	Οπλίζει το υποσύστημα 1 στην λειτουργία ολικού οπλισμού.
5.	[2]	Επιλέγει το υποσύστημα 2.
6.	[AWAY]	Οπλίζει το υποσύστημα 2 στην λειτουργία ολικού οπλισμού.
7.	[MENU]	Αγγίξτε menu για έξοδο (προαιρετικό).
8.		Εκκενώστε αμέσως τα υποσυστήματα που οπλίσατε.

## Αφόπλιση πολλαπλών υποσυστημάτων – "Όλα τα Partitions"

Κατευθυνθείτε στο NX-181xx από μία από τις καθορισμένες πόρτες εισόδου / εξόδου. Όταν ανιχνευτεί η είσοδός σας, το NX-181xx θα επαναλάβει ένα μήνυμα προειδοποίησης για όσο διαρκεί η καθυστέρηση εισόδου, μέχρι να εισαχθεί έγκυρος κωδικός. Οι σειρήνες και η διάταξη επικοινωνίας θα ενεργοποιηθούν στο τέλος του χρόνου καθυστέρησης εισόδου, εάν δεν εισαχθεί έγκυρος κωδικός. Οι λειτουργίες ολικού οπλισμού και μερικής όπλισης μπορούν να ρυθμιστούν με διαφορετικούς χρόνους καθυστέρησης εισόδου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ρωτήστε τον εγκαταστάτη σας.

**Σημείωση:** Θα αφοπλιστεί μόνο το υποσύστημα στο οποίο τρέχει ο χρόνος καθυστέρησης εισόδου, ενώ όλα τα οπλισμένα υποσυστήματα θα παραμείνουν οπλισμένα.

---

**Βήμα** Πώς να κάνετε: **Αφόπλιση όλων των partitions σε ένα σύστημα πολλαπλών υποσυστημάτων**

---

1. Εισέρθετε στο κτίριο από την καθορισμένη πόρτα εισόδου. Αν το σύστημα ασφαλείας σας έχει σχεδιαστεί ώστε να ανιχνεύει την παρουσία σας όταν κατευθύνεστε προς το NX-181xx, ένα μήνυμα προειδοποίησης που θα σας υπενθυμίζει να απενεργοποιήσετε το σύστημα ασφαλείας σας θα ξεκινήσει τώρα. Αν δεν ανιχνευτεί η παρουσία σας, δεν θα ανακοινωθεί μήνυμα προειδοποίησης. Απλά, εισαγάγετε τον κωδικό χρήστη σας 4 ή 6 ψηφίων στο NX-181xx σας. Το παρακάτω παράδειγμα είναι για συστήματα που έχουν σχεδιαστεί να ανιχνεύουν την παρουσία σας κατά την είσοδο.

2. [?]-[?]-[?]-[?] Εισαγάγετε τον κωδικό χρήστη σας 4 ή 6 ψηφίων



Το σύστημά σας είναι πλέον αφοπλισμένο από τη λειτουργία ολικού οπλισμού ή μερικής όπλισης.

---

Το υποσύστημα στο οποίο εισήρθατε είναι πλέον αφοπλισμένο. Συνεχίστε στα βήματα 3 και 4 ΜΟΝΟ εάν θέλετε να αφοπλίσετε όλα τα άλλα υποσυστήματα:

3. [?]-[?]-[?]-[?] Εισαγάγετε τον κωδικό χρήστη σας 4 ή 6 ψηφίων

4. [0] Απενεργοποιεί όλα τα υπόλοιπα υποσυστήματα

## Κλήση δωματίων Intercom

Μπορούν να ρυθμιστούν έως οκτώ φωνητικά πληκτρολόγια NX-181xx ώστε να παρέχουν λειτουργία Intercom για κλήση μεταξύ δύο δωματίων ή για γενική κλήση (δυνατότητα ταυτόχρονης κλήσης όλων των δωματίων). Όταν χρησιμοποιούνται φωνητικά πληκτρολόγια NX-181xx ως intercom, αναφέρονται ως σταθμοί δωματίου.

---

**Βήμα** Πώς να κάνετε: Κλήση μεμονωμένου σταθμού δωματίου. Σε αυτό το παράδειγμα, ο σταθμός δωματίου - δέκτης έχει ενεργοποιημένη τη φωνητική αναγγελία και την αυτόματη απάντηση δωματίου.

---

- |   |        |   |
|---|--------|---|
| 1.  | [TALK] | Πατήστε [TALK] για να ξεκινήσει η συνεδρία Intercom.  |
| 2.  | [?]    | Εισαγάγετε τον αριθμό δωματίου που θέλετε να καλέσετε (ή αγγίξτε [ 0 ] για να καλέσετε όλα τα δωμάτια, γνωστό επίσης ως γενική κλήση) |
| Μόλις συνδεθείτε, μπορείτε να προχωρήσετε στο βήμα 3. |        |   |
| 3.  | [TALK] | Αγγίξτε και κρατήστε το πλήκτρο ομιλίας για να μιλήσετε και αφήστε το για να ακούσετε   |
| 4.  | [MENU] | Αγγίξτε menu για έξοδο  |

## Πλήκτρα ενεργοποίησης επείγουσας ανάγκης

Είναι διαθέσιμα τρία (3) εικονίδια επείγουσας ανάγκης μέσω του NX-181xx σας, τα οποία παρέχουν προσωπική υποστήριξη στις περιοχές: Συναγερμός ιατρικής, αστυνομίας (απειλής) και φωτιάς. Για να ενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες, αγγίξτε το επιθυμητό πλήκτρο για δύο δευτερόλεπτα. Αγγίξτε αυτά τα πλήκτρα μόνο σε κατάσταση επείγουσας ανάγκης που απαιτεί απόκριση από κεντρικό σταθμό. Ρωτήστε τον εγκαταστάτη σας, εάν το σύστημα ασφαλείας σας έχει αυτά τα πλήκτρα λειτουργίας ενεργοποιημένα και διευκρινίστε την απόκριση, εάν υπάρχει, που θα παράσχεται κατά την ενεργοποίηση.




Βήμα	Πώς να κάνετε:	Ακύρωση ενεργοποίησης επείγουσας ανάγκης
1.	[?]-[?]-[?]-[?]	Εισαγάγετε τον κωδικό χρήστη σας 4 ή 6 ψηφίων



## Κατανόηση του κύριου μενού

Αγγίζοντας το πλήκτρο [MENU] αποκτάτε πρόσβαση στο κύριο μενού του NX-181xx, όπου θα βρείτε τα 10 κύρια χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή και τη ρύθμιση του συστήματος ασφαλείας σας. Με τις ενσωματωμένες, διαισθητικές φωνητικές προτροπές που σας βοηθούν σε όλα τα μενού, η χρήση του NX-181xx είναι ευχάριστη και εύκολη. Από τη στιγμή που αγγίζετε το πλήκτρο μενού, το NX-181xx σας αρχίζει αμέσως να δίνει οδηγίες για

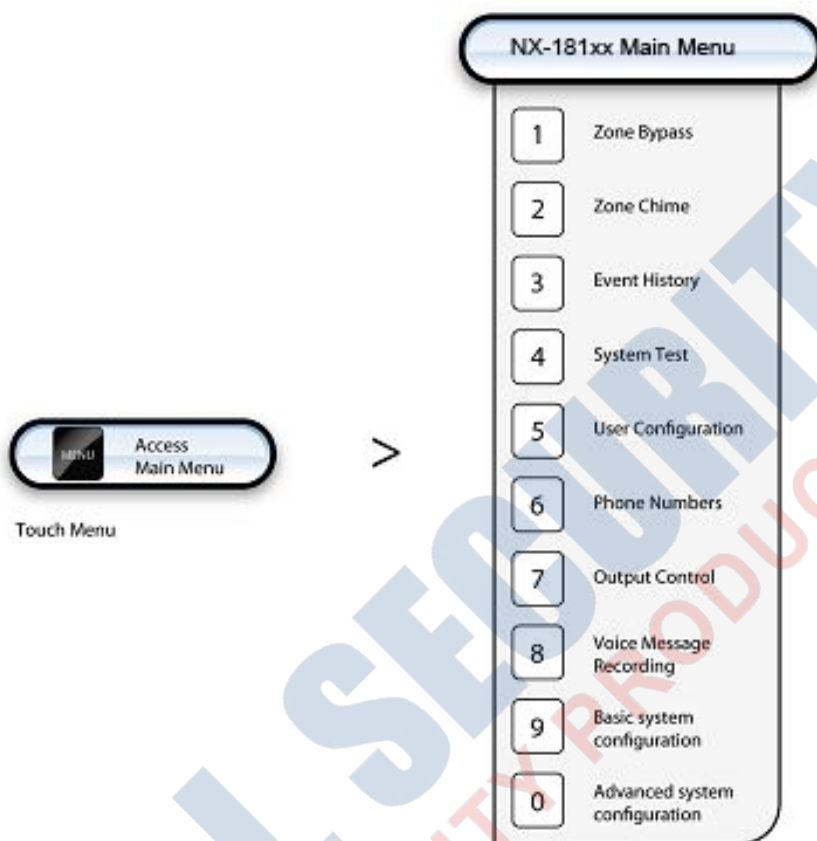

το τι πρέπει να κάνετε μετά. Απλά, ορίστε την επιλογή που θέλετε να προσπελάσετε και ακολουθήστε τις φωνητικές προτροπές.

### Έλεγχος παρακάμψεων ζώνης – Μενού 1

Το μενού παράκαμψης ζώνης χρησιμοποιείται για την παράκαμψη (απομόνωση) επιλεγμένων ζωνών στο σύστημα ασφαλείας σας. Μια ζώνη που έχει παρακαμφθεί δεν μπορεί να ενεργοποιήσει συναγερμό, καθώς καταργείται προσωρινά από το σύστημά σας. Αυτή η επιλογή συνήθως χρησιμοποιείται για την παράκαμψη ζωνών που απαιτούν συντήρηση ή ζωνών που θέλετε να προσθέσετε προσωρινά στην "λειτουργία μερικής όπλισης". Ενώ παρέχεται ακόμη ασφάλεια στις υπόλοιπες ζώνες, η παράκαμψη ζωνών μειώνει το επίπεδο ασφαλείας σας και πρέπει να ασκείτε προσοχή. Όλες οι εξαιρούμενες ζώνες επαναφέρονται και απαλείφονται από τη μνήμη, κατά τον επόμενο οπλισμό / απόπλιση του συστήματος ασφαλείας σας. Το σύστημα ασφαλείας σας πρέπει να αφοπλιστεί (απενεργοποιηθεί) για να μπορέσει να παρακάμψει ζώνες. Μετά την παράκαμψη επιλεγμένων ζωνών, το σύστημα ασφαλείας σας πρέπει να

οπλιστεί (ενεργοποιηθεί) είτε στην λειτουργία ολικού οπλισμού είτε στην λειτουργία μερικής όπλισης, ώστε να ασφαλιστούν οι υπόλοιπες ζώνες.

### Πώς να κάνετε: Παράκαμψη μίας μεμονωμένης ζώνης

---

**Βήμα Παράδειγμα: Πώς να παρακάμψετε τη ζώνη 5**

---

1. [MENU] - [1] Επιλέγει το κύριο μενού - Επιλογή 1, Έλεγχος παράκαμψης ζωνών

2. [5] - [ENTER] Επιλέγει τη ζώνη 5.

Σημείωση: Αν ο αριθμός ζώνης σας είναι μεγαλύτερος από μονοψήφιος, εισαγάγετε τα ψηφία 1, 2 ή 3 που υποδεικνύουν τη ζώνη που θέλετε να επιλέξετε ακολουθούμενο από εισαγωγή στο βήμα 2. Για παράδειγμα, αγγίξτε [1]-[2]-[8] [ENTER] για τη ζώνη 128.

3. [0] Εναλλάσσει την κατάσταση της ζώνης 5 από μη εξαιρούμενη σε εξαιρούμενη (ή εάν είναι ήδη εξαιρούμενη, σε μη εξαιρούμενη).

4. [MENU] Πραγματοποιεί έξοδο στο κύριο μενού ("Αγγίξτε [1] για έλεγχο παράκαμψης ζώνης...κ.λπ.....κ.λπ.....".)

5. [MENU] Αγγίξτε menu για έξοδο.

---

**Σημείωση:** Αγγίξτε κατάσταση για να ελέγξετε τις εξαιρούμενες ζώνες ή απλά οπλίστε το σύστημα ασφαλείας σας ώστε να ανακοινωθούν αυτόματα όλες οι εξαιρούμενες ζώνες.

### Έλεγχος της αναγγελίας ζώνης – Μενού 2

Μπορείτε να ρυθμίσετε το NX-181xx σας ώστε να εκπέμπει "τόνους" όταν πυροδοτούνται ή ενεργοποιούνται οι προγραμματισμένες ζώνες. Αυτό ονομάζεται αναγγελία (chime). Η λειτουργία αναγγελίας δεν πυροδοτεί συναγερμός και χρησιμοποιείται μόνο ως ειδοποίηση χαμηλής σοβαρότητας, όπως η πόρτα εισόδου του πελάτη. Μπορείτε να προσθέσετε και να διαγράψετε ζώνες από την "ομάδα αναγγελίας", που προσφέρει ένα πολύ ευέλικτο χαρακτηριστικό της λειτουργίας αναγγελίας. Οι ζώνες που έχετε επιλέξει να ανήκουν στην "ομάδα αναγγελίας" παραμένουν στην μνήμη και δεν απαλείφονται, όταν το σύστημα ασφαλείας οπλίζεται και αφοπλίζεται.

### Πώς να κάνετε: Έλεγχο της λειτουργίας αναγγελίας

---

**Βήμα Παράδειγμα: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση λειτουργίας αναγγελίας**

---

1. [MENU] - [2] Επιλέγει το κύριο μενού - Επιλογή 2, Λειτουργία αναγγελίας.

2. [0] Εναλλαγή κατάστασης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης λειτουργίας αναγγελίας

3. [MENU] Πραγματοποιεί έξοδο στο κύριο μενού ("Αγγίξτε [1] για έλεγχο παράκαμψης ζώνης...κ.λπ.....κ.λπ.....")

4. [MENU] Αγγίξτε menu για έξοδο

---

## Πώς να κάνετε: Προσθήκη ζώνης στην ομάδα αναγγελίας

Βήμα	Παράδειγμα:	Προσθήκη ομάδας αναγγελίας ζώνης 4
1.	[MENU] - [2]	Επιλέγει το κύριο μενού - Επιλογή 2, Λειτουργία αναγγελίας.
2.	[4] - [ENTER]	Επιλέγει τη ζώνη 4.  <b>Σημείωση:</b> Αν ο αριθμός ζώνης σας είναι μεγαλύτερος από μονοψήφιος, εισαγάγετε τα ψηφία 1, 2 ή 3 που υποδεικνύουν τη ζώνη που θέλετε να επιλέξετε ακολουθούμενο από εισαγωγή στο βήμα 2. Για παράδειγμα, αγγίξτε [1]-[2]-[8] [ENTER] για τη ζώνη 128.
3.	[0]	Ορίζει / Αναιρεί την αναγγελία σε αυτή τη ζώνη και την προσθέτει στην ομάδα αναγγελίας
4.	[MENU]	Πραγματοποιεί έξοδο στο κύριο μενού ("Αγγίξτε [1] για έλεγχο παράκαμψης ζώνης...κ.λπ.....κ.λπ.....".)
5.	[MENU]	Αγγίξτε menu για έξοδο.

## Ιστορικό γεγονότων συστήματος – Μενού 3

Το μενού Ιστορικό γεγονότων χρησιμοποιείται για να ακούσετε τα 185 τελευταία γεγονότα που συνέβησαν στο σύστημα ασφαλείας σας. Αυτά τα γεγονότα διατηρούνται στο σύστημα ασφαλείας σας και περιλαμβάνουν γεγονότα όπως οπλισμός, αφόπλιση, σφάλματα συστήματος και ζώνες σε συναγερμό. Όλα τα γεγονότα φέρουν σφραγίδα ώρας και ημερομηνίας, γι' αυτό βεβαιωθείτε ότι το ρολόι σας είναι ρυθμισμένο σωστά στο μενού 9. Η μνήμη συναγερμού είναι μια γρήγορη ανάκληση των τελευταίων ζωνών που προκάλεσαν τη μετάβαση του συστήματος ασφαλείας σας σε κατάσταση συναγερμού.

### Πώς να κάνετε: Προβολή της μνήμης συναγερμού

Βήμα	Παράδειγμα:	Για επανεξέταση της ζώνης / ζωνών που προκάλεσαν την τελευταία κατάσταση συναγερμού
1.	[MENU] - [3]	Επιλέγει το κύριο μενού - Επιλογή 3, Ιστορικό γεγονότων.
2.	[?]-[?]-[?]-[?]	Εισαγάγετε τον Μάστερ κωδικό σας 4 ή 6 ψηφίων
3.	[1]	Για επανεξέταση τελευταίας μνήμης συναγερμού
4.	[MENU]	Πίσω στην επιλογή μνήμης συναγερμού / ιστορικού γεγονότων
5.	[MENU]	Πραγματοποιεί έξοδο στο κύριο μενού ("Αγγίξτε [1] για έλεγχο παράκαμψης ζώνης...κ.λπ.....κ.λπ.....")
6.	[MENU]	Αγγίξτε menu για έξοδο

### Πώς να κάνετε: Επανεξέταση ιστορικού γεγονότων

Βήμα	Παράδειγμα:	Για επανεξέταση των γεγονότων που διατηρούνται στο σύστημα ασφαλείας σας (αποθηκεύονται έως 185 γεγονότα)
1.	[MENU] - [3]	Επιλέγει το κύριο μενού - Επιλογή 3, Ιστορικό γεγονότων.

2.	[?]-[?]-[?]-[?]	Εισαγάγετε τον Μάστερ κωδικό σας 4 ή 6 ψηφίων.
3.	[2]	Για επανεξέταση τελευταίας μνήμης συναγερμού.  Αγγίξτε [Enter] για επόμενο γεγονός, αγγίξτε [0] για προηγούμενο γεγονός, αγγίξτε [Menu] για επιστροφή.
4.	[MENU]	Πίσω στην επιλογή μνήμης συναγερμού / ιστορικού γεγονότων
5.	[MENU]	Πραγματοποιεί έξοδο στο κύριο μενού ("Αγγίξτε [1] για έλεγχο παράκαμψης ζώνης...κ.λπ.....κ.λπ.....".)
6.	[MENU]	Αγγίξτε menu για έξοδο.

**Σημείωση:** Για να απλοποιήσετε την επανεξέταση ιστορικού συναγερμού ή γεγονότων συστήματος, εγγράψτε πρώτα ονόματα χρήστη, ονόματα ζώνης, ονόματα εξόδων και ονόματα υποσυστήματος στο μενού 8 – Εγγραφές. Το NX-181xx σας θα ανακοινώσει τώρα όλα αυτά τα γεγονότα ονομαστικά.

## Τεστ συστήματος – Μενού 4

Το σύστημα ασφαλείας σας αποτελείται από διαφορετικά επιμέρους στοιχεία, τα οποία συνδυάζονται δημιουργώντας ένα πολύ ισχυρό, αλλά εύχρηστο σύστημα ασφαλείας. Αυτά τα επιμέρους στοιχεία είναι οι διατάξεις παραγωγής θορύβου, η διάταξη επικοινωνίας, η εφεδρική μπαταρία και οι συσκευές ανίχνευσης. Όλα αυτά τα διαφορετικά επιμέρους στοιχεία απαιτούν συχνές δοκιμές και συντήρηση, ώστε να παραμένουν σε βέλτιστη λειτουργική απόδοση. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να ελεγχθούν από το μενού αυτό και πρέπει να προγραμματίζονται για εβδομαδιαίο τεστ. Η αδυναμία διεξαγωγής τακτικών δοκιμών μπορεί να προκαλέσει αστοχία του συστήματος όταν θα είναι πλέον απαραίτητο. Τα τέσσερα διαθέσιμα τεστ του συστήματος είναι τα εξής:

### Δοκιμή Σειρήνας

Οι σειρήνες χρησιμοποιούνται ως ηχητικά αποτρεπτικά μέσα σε περίπτωση ενεργοποίησης του συστήματος ασφαλείας σας. Καθώς αυτό το τεστ ενεργοποιεί όλες τις ηχητικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα ασφαλείας σας, συνιστάται να ειδοποιείτε τους γείτονες και άλλα άτομα στο κτίριο πριν την ενεργοποίηση αυτού του τεστ.

### Τεστ Κωδικοποιητή

Ο Κωδικοποιητής βρίσκεται μέσα στο σύστημα ασφαλείας σας. Ο κωδικοποιητής, (εάν είναι ενεργοποιημένος), είναι η συσκευή που επικοινωνεί με έναν κεντρικό σταθμό, στον οποίο αναλύονται όλα τα εισερχόμενα σήματα συναγερμού και λαμβάνονται οι κατάλληλες αποκρίσεις / υπηρεσίες ανάλογα με τον τύπο των σημάτων συναγερμού που λαμβάνονται. Εναλλακτικά, ο κωδικοποιητής μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να καλεί έναν εναλλακτικό τηλεφωνικό αριθμό, όπως ένα κινητό τηλέφωνο, που ονομάζεται μερικές φορές αυτοπαρακολούθηση ή οικιακή κλήση. Κατά τη δοκιμή του κωδικοποιητή σας, δεν θα ηχήσουν σειρήνες και θα αποσταλεί ένα μήνυμα τεστ στον κεντρικό σταθμό για επιβεβαίωση του τεστ. Στην αυτοπαρακολούθηση, το άτομο που θα απαντήσει στον προγραμματισμένο αριθμό του συστήματος ασφαλείας σας, θα

ακούσει μια σειράνα όταν απαντήσει στην κλήση. Επικοινωνήστε με τον κεντρικό σταθμό και με όλα τα άτομα των οποίων οι τηλεφωνικοί αριθμοί είναι προγραμματισμένοι στο σύστημα, προτού ενεργοποιήσετε αυτή τη δοκιμή κωδικοποιητή. Η δοκιμή κωδικοποιητή είναι διαθέσιμη μόνο εάν το σύστημα ασφαλείας σας έχει ρυθμιστεί να καλεί έναν κεντρικό σταθμό ή έχει ενεργοποιηθεί η οικιακή κλήση.

### Δοκιμή Μπαταρίας

Η εφεδρική μπαταρία φυλάσσεται στο κύριο κιβώτιο ελέγχου του συστήματος ασφαλείας σας και παρέχει ρεύμα όταν έχει διακοπεί η παροχή ρεύματος δικτύου. Η παρατεταμένη λειτουργία με τροφοδοσία από την εφεδρική μπαταρία θα οδηγήσει σε ολική αστοχία του συστήματος, γι' αυτό η κατάσταση της μπαταρίας είναι σημαντική για τη διατήρησης της ισχύος που απαιτείται για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Συνιστάται να αλλάζετε την μπαταρία σας σε περιοδικά διαστήματα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον υπεύθυνο τεχνικής υποστήριξης. Αυτό το χαρακτηριστικό χρησιμοποιείται για τη δοκιμή της κατάστασης της εφεδρικής σας μπαταρίας.

### Δοκιμή Ζώνης

Η Δοκιμή Ζώνης χρησιμοποιείται για τη δοκιμή της δυνατότητας σύνδεσης μεταξύ των συσκευών συναγερμού σας, όπως αισθητήρες κίνησης, επαφές πόρτας κ.λπ., και του συστήματος ασφαλείας σας. Σε λειτουργία ελέγχου ζώνης, το NX-181xx σας εκπέμπει τον τόνο αναγγελίας κάθε φορά που ενεργοποιείται μια ζώνη και θέτει σε λειτουργία την εξωτερική σειράνα. Οι λυχνίες υποσυστήματος αναβοσβήνουν επίσης με κόκκινο χρώμα, μετά από ενεργοποίηση μιας συσκευής ανίχνευσης σε αυτό το υποσύστημα. Πρέπει να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία ελέγχου ζώνης, όταν είστε ικανοποιημένοι και βέβαιοι ότι όλες οι ζώνες λειτουργούν σωστά. Ο κωδικοποιητής σας δεν θα λειτουργεί κατά τη διάρκεια αυτού του τεστ.

---

#### Βήμα Πώς να κάνετε: Δοκιμή σειράνας

---

- |    |                 |  |
|----|-----------------|--|
| 1. | [MENU] - [4]    | Επιλέγει το κύριο μενού - Επιλογή 4, Τεστ Συστήματος.  |
| 2. | [?]-[?]-[?]-[?] | Εισαγάγετε τον Μάστερ κωδικό σας 4 ή 6 ψηφίων.   |
| 3. | [1]             | Επιλέγει τη δοκιμή σειράνας. Θα ηχήσουν οι εξωτερικές και οι εσωτερικές σειράνες.                    |
| 4. | [MUTE]          | Για διακοπή των σειράνων (μέσα σε 30 δευτερόλεπτα).  |
| 5. | [MENU]          | Πραγματοποιεί έξοδο στο κύριο μενού ("Αγγίξτε [1] για έλεγχο παράκαμψης ζώνης...κ.λπ.....κ.λπ.....") |
| 6. | [MENU]          | Αγγίξτε menu για έξοδο.  |
- 

#### Βήμα Πώς να κάνετε: Δοκιμή κωδικοποιητή

---

- |    |                 |   |
|----|-----------------|---|
| 1. | [MENU] - [4]    | Επιλέγει το κύριο μενού - Επιλογή 4, Τεστ Συστήματος. |
| 2. | [?]-[?]-[?]-[?] | Εισαγάγετε τον Μάστερ κωδικό σας 4 ή 6 ψηφίων.        |
| 3. | [2]             | Επιλέγει τη δοκιμή κωδικοποιητή.                      |


4.	[MENU]	Πίσω στην επιλογή τεστ επιμέρους στοιχείου. (βήμα 3).
5.	[MENU]	Πραγματοποιεί έξοδο στο κύριο μενού ("Αγγίξτε [1] για έλεγχο παράκαμψης ζώνης...κ.λπ.....κ.λπ.....")
6.	[MENU]	Αγγίξτε menu για έξοδο.

#### **Βήμα Πώς να κάνετε: Δοκιμή μπαταρίας**

1.	[MENU] - [4]	Επιλέγει το κύριο μενού - Επιλογή 4, Τεστ Συστήματος.
2.	[?]-[?]-[?]-[?]	Εισαγάγετε τον Μάστερ κωδικό σας 4 ή 6 ψηφίων.
3.	[3]	Επιλέγει τη δοκιμή μπαταρίας.
4.	[MENU]	Πίσω στην επιλογή τεστ επιμέρους στοιχείου (βήμα 3).
5.	[MENU]	Πραγματοποιεί έξοδο στο κύριο μενού ("Αγγίξτε [1] για έλεγχο παράκαμψης ζώνης...κ.λπ.....κ.λπ.....")
6.	[MENU]	Αγγίξτε menu για έξοδο.

**Σημείωση:** Αν αποτύχει η δοκιμή μπαταρίας ή κωδικοποιητή, επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας.

#### **Βήμα Πώς να κάνετε: Δοκιμή ζώνης**

1.	[MENU] - [4]	Επιλέγει το κύριο μενού - Επιλογή 4, Τεστ Συστήματος
2.	[?]-[?]-[?]-[?]	Εισαγάγετε τον Μάστερ κωδικό σας 4 ή 6 ψηφίων
3.	[4]	Επιλέγει τη Δοκιμή Ζώνης
4.		Ενεργοποιήστε όλες τις συσκευές ανίχνευσης περπατώντας εντός του οπτικού πεδίου του αισθητήρων κίνησης και ανοίγοντας και κλείνοντας όλα τα προστατευόμενα παράθυρα και πόρτες.
5.	[STATUS]	Αγγίξτε status για επανεξέταση των ελεγμένων ζωνών
6.	[MENU]	Πίσω στην επιλογή τεστ επιμέρους στοιχείου. (βήμα 3)
7.	[MENU]	Πραγματοποιεί έξοδο στο κύριο μενού ("Αγγίξτε [1] για έλεγχο παράκαμψης ζώνης...κ.λπ.....κ.λπ.....")
8.	[MENU]	Αγγίξτε menu για έξοδο

## **Διαμόρφωση χρήστη – Μενού 5**

Στο μενού διαμόρφωσης χρήστη εκχωρούνται κωδικοί χρήστη στους χρήστες. Ο κωδικός χρήστη χρησιμοποιείται για τον οπλισμό και την αφόπλιση υποσυστημάτων του συστήματος ασφαλείας σας. Γενικά το μήκος τους είναι τέσσερα ψηφία, αλλά μπορεί να διαμορφωθεί από τον εγκαταστάτη σας στα έξι ψηφία, εάν απαιτείται αυτό το επίπεδο ασφαλείας. Στο μενού διαμόρφωσης χρήστη εκχωρείτε επίσης τον έλεγχο των υποσυστημάτων και ρυθμίζετε τα επίπεδα αρμοδιότητας για κάθε χρήστη. Με την εκχώρηση υποσυστημάτων στους χρήστες καθορίζονται τα τμήματα (υποσυστήματα) του συστήματος ασφαλείας στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση ένας χρήστης. Το επίπεδο αρμοδιότητας καθορίζει τις επιλογές που είναι διαθέσιμες σε αυτόν τον χρήστη,

ενώ στην αρμοδιότητα χρήστη μπορείτε να τροποποιήσετε και να αυξήσετε την αρμοδιότητα χρήστη σε Μάστερ Κωδικό. Οι μάστερ κωδικοί επιτρέπουν μόνο τη δημιουργία, διαγραφή ή τροποποίηση κωδικών χρήστη με αρμοδιότητα ίση ή μικρότερη από τη δική τους.

### Πώς να κάνετε: Διαμόρφωση (ρύθμιση) νέου κωδικού για έναν συγκεκριμένο χρήστη

Βήμα	Παράδειγμα:	Διαμόρφωση κωδικού 2580 για τον χρήστη 4.
1.	[MENU] - [5]	Επιλέγει το κύριο μενού - Επιλογή 5, Διαμόρφωση χρήστη.
2.	[?]-[?]-[?]-[?]	Εισαγάγετε τον Μάστερ κωδικό σας 4 ή 6 ψηφίων.
3.	[1]	Επιλέγει τη διαμόρφωση κωδικού χρήστη.
4.	[4] – [ENTER]	Επιλέγει τον χρήστη 4.
5.	[2]-[5]-[8]-[0] [ENTER]	Ορίζει τον κωδικό χρήστη 4 σε 2580.
6.	[MENU]	Πίσω στη διαμόρφωση χρήστη (βήμα 3).
7.	[MENU]	Πραγματοποιεί έξοδο στο κύριο μενού ("Αγγίξτε [1] για έλεγχο παράκαμψης ζώνης...κ.λπ.....κ.λπ.....")
8.	[MENU]	Αγγίξτε menu για έξοδο.

### Πώς να κάνετε: Διαγραφή κωδικού από έναν συγκεκριμένο χρήστη

Βήμα	Παράδειγμα:	Διαγραφή του κωδικού που έχει διαμορφωθεί για τον χρήστη 4.
1.	[MENU] - [5]	Επιλέγει το κύριο μενού - Επιλογή 5, Διαμόρφωση χρήστη.
2.	[?]-[?]-[?]-[?]	Εισαγάγετε τον Μάστερ κωδικό σας 4 ή 6 ψηφίων.
3.	[1]	Επιλέγει τη διαμόρφωση κωδικού χρήστη.
4.	[4] – [ENTER]	Επιλέγει τον χρήστη 4.
5.	[0] - [ENTER]	Για να απενεργοποιήσετε τον χρήστη.
6.	[MENU]	Πίσω στη διαμόρφωση χρήστη (βήμα 3).
7.	[MENU]	Πραγματοποιεί έξοδο στο κύριο μενού ("Αγγίξτε [1] για έλεγχο παράκαμψης ζώνης...κ.λπ.....κ.λπ.....")
8.	[MENU]	Αγγίξτε menu για έξοδο.

### Πώς να κάνετε: Κατάργηση του ελέγχου ενός υποσυστήματος από έναν συγκεκριμένο χρήστη

Βήμα	Παράδειγμα:	Κατάργηση ελέγχου υποσυστήματος 2 από τον χρήστη 4. Σε αυτό το παράδειγμα, κάνουμε την υπόθεση ότι υπάρχουν μόνο δύο υποσυστήματα.
1.	[MENU] - [5]	Επιλέγει το κύριο μενού - Επιλογή 5, Διαμόρφωση χρήστη.
2.	[?]-[?]-[?]-[?]	Εισαγάγετε τον Μάστερ κωδικό σας 4 ή 6 ψηφίων.

3.	[2]	Επιλέγει τη διαμόρφωση υποσυστήματος χρήστη.
4.	[4] - [ENTER]	Επιλέγει τον χρήστη 4.
5.	[2]	Αποεπιλέγει το υποσύστημα 2.
6.	[MENU]	Πίσω στη διαμόρφωση χρήστη (βήμα 3).
7.	[MENU]	Πραγματοποιεί έξοδο στο κύριο μενού ("Αγγίξτε [1] για έλεγχο παράκαμψης ζώνης...κ.λπ.....κ.λπ.....")
8.	[MENU]	Αγγίξτε menu για έξοδο.

## Πώς να κάνετε: Διαμόρφωση επιπέδων αρμοδιότητας χρηστών

Βήμα	Παράδειγμα:	Αλλαγή χρήστη 6 σε μάστερ κωδικό.
1.	[MENU] - [5]	Επιλέγει το κύριο μενού - Επιλογή 5, Διαμόρφωση χρήστη.
2.	[?]-[?]-[?]-[?]	Εισαγάγετε τον Μάστερ κωδικό σας 4 ή 6 ψηφίων.
3.	[3]	Επιλέγει τη διαμόρφωση αρμοδιότητας χρήστη.
4.	[6] - [ENTER]	Επιλέγει τον χρήστη 6.
5.	[4]	Επιλέγει την επιλογή 4, αρμοδιότητα μάστερ κωδικού (Βλ. Πίνακα 1 παρακάτω.)
6.	[MENU]	Πίσω στη διαμόρφωση χρήστη (βήμα 3).
7.	[MENU]	Πραγματοποιεί έξοδο στο κύριο μενού ("Αγγίξτε [1] για έλεγχο παράκαμψης ζώνης...κ.λπ.....κ.λπ.....")
8.	[MENU]	Αγγίξτε menu για έξοδο.

### Πίνακας 1: Επιλογές Αρμοδιότητας Χρήστη

1	Κρατημένο	5	Κωδικός όπλισης / αφόπλισης
2	Οπλισμός Μόνο	6	Επιτρέπεται η παράκαμψη ζωνών
3	Οπλισμός μόνο μετά από κλείσιμο παραθύρου	7	Ο κωδικός χρήστη θα αποστέλλει, ανοίγει και κλείνει αναφορές.
4	Αρμοδιότητα μάστερ κωδικού	8	Πρέπει να είναι off.

**Σημείωση:** Ανατρέξτε στις λυχνίες υποσυστήματος για τις καθορισμένες επιλογές. Αν η λυχνία υποσυστήματος είναι σταθερά αναμμένη με κόκκινο χρώμα, το χαρακτηριστικό έχει επιλεγεί.

**Σημειώσεις:** Το σύστημα πρέπει να είναι αφοπλισμένο για να είναι δυνατή η πρόσβαση στη διαμόρφωση χρήστη.

Μην καταργείτε όλα τα partitions από τον έλεγχο υποσυστήματος ενός χρήστη. Επιδείξτε ιδιαίτερη προσοχή όταν τροποποιείτε έναν χρήστη με αρμοδιότητα μάστερ κωδικού.

Για να απλοποιήσετε τη διαμόρφωση υποσυστημάτων και κωδικών χρήστη, εγγράψτε πρώτα ονόματα χρήστη, ονόματα ζώνης και ονόματα υποσυστήματος



στο μενού 8 – Εγγραφές. Το NX-181xx σας θα ανακοινώσει, στη συνέχεια, όλα αυτά τα γεγονότα ονομαστικά.

Ο πίνακας ελέγχου σας καθορίζει τον αριθμό των διαθέσιμων κωδικών χρήστη. Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας, για να επιβεβαιώσετε τους διαθέσιμους κωδικούς χρήστη στο σύστημά σας.

Αν επιχειρήσετε εισαγωγή στο σύστημά ασφαλείας σας ενός κωδικού χρήστη που χρησιμοποιείται από κάποιον άλλο χρήστη, το NX-181xx θα ανακοινώσει το μήνυμα *Κωδικός έχει αποτύχει* ακολουθούμενο από τρεις γρήγορους τόνους. Απλά επιλέξτε έναν άλλο κωδικό.

Φυλάξτε τα στοιχεία κωδικού χρήστη σε ασφαλές μέρος και μην αποκαλύπτετε τον κωδικό σας σε άλλους.

## Διαμόρφωση τηλεφωνικού αριθμού – Μενού 6

Εάν είναι ενεργοποιημένη η αυτοπαρακολούθηση (επίσης γνωστή ως οικιακή κλήση) και υπάρχει κατάλληλη σύνδεση στο τηλεφωνικό δίκτυο, το σύστημα ασφαλείας σας μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να καλεί τρεις διαφορετικούς αριθμούς στην περίπτωση κατάστασης συναγερμού. Είναι τα τηλέφωνα συναγερμού 1, 2 και 3. Πρέπει να προσέχετε όταν επιλέγετε την αυτοπαρακολούθηση, καθώς δεν προσφέρει το ίδιο επίπεδο προστασίας που παρέχει ένας επαγγελματικός κεντρικός σταθμός.

### Πώς να κάνετε: Εισαγωγή τηλεφωνικών αριθμών

Βήμα	Παράδειγμα:	Προγραμματισμός στο 1-ο τηλέφωνο συναγερμού.
1.	[MENU] - [6]	Επιλέγει το κύριο μενού - Επιλογή 6, Διαμόρφωση τηλεφωνικών αριθμών
2.	[?]-[?]-[?]-[?]	Εισαγάγετε τον Μάστερ κωδικό σας 4 ή 6 ψηφίων
3.	[1]	Επιλέγει το 1-ο τηλέφωνο συναγερμού.
4.	Τηλεφωνικός Αριθμός	Εισαγάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό που θα καλεί το 1-ο τηλέφωνο συναγερμού.
5.	[ENTER]	Αποδέχεται τον τηλεφωνικό αριθμό που εισήχθη
6.	[MENU]	Πίσω στη διαμόρφωση τηλεφωνικών αριθμών.
7.	[MENU]	Πραγματοποιεί έξοδο στο κύριο μενού ("Αγγίξτε [1] για έλεγχο παράκαμψης ζώνης...κ.λπ.....κ.λπ.....")
8.	[MENU]	Αγγίξτε menu για έξοδο

### Πώς να κάνετε: Διαγραφή τηλεφωνικών αριθμών

Βήμα	Παράδειγμα:	Διαγραφή 1-ου τηλεφώνου συναγερμού.
1.	[MENU] - [6]	Επιλέγει το κύριο μενού - Επιλογή 6, Διαμόρφωση τηλεφωνικών αριθμών.
2.	[?]-[?]-[?]-[?]	Εισαγάγετε τον Μάστερ κωδικό σας 4 ή 6 ψηφίων.

3.	[1]	Επιλέγει το 1-ο τηλέφωνο συναγερμού.
4.	[0]	Απενεργοποιεί το 1-ο τηλέφωνο συναγερμού.
5.	[ENTER]	Αποδέχεται τη διαγραφή.
6.	[MENU]	Πίσω στη διαμόρφωση τηλεφωνικών αριθμών.
7.	[MENU]	Πραγματοποιεί έξοδο στο κύριο μενού ("Αγγίξτε [1] για έλεγχο παράκαμψης ζώνης...κ.λπ.....κ.λπ.....")
8.	[MENU]	Αγγίξτε menu για έξοδο.

**Σημείωση:** Στις σελίδες που ακολουθούν, θα βρείτε παραδείγματα για την εισαγωγή και διαγραφή του πρώτου τηλεφώνου συναγερμού. Για να εισαγάγετε ή να διαγράψετε άλλους τηλεφωνικούς αριθμούς, αλλάξτε μόνο την επιλογή τηλεφωνικού αριθμού σας στο βήμα 3. Μην ξεχνάτε να ζητάτε την άδεια των κατόχων των τηλεφωνικών αριθμών που εισάγετε. Επίσης, συνιστάται να διεξάγεται τεστ επικοινωνίας, ώστε να επαληθεύεται η δυνατότητα σύνδεσης. Απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός για την ανταλλαγή μηνυμάτων Divert και SMS. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ρωτήστε τον εγκαταστάτη σας.

## Έλεγχος εξόδου – Μενού 7

Το σύστημα ασφαλείας σας μπορεί να διαμορφωθεί για έλεγχο έως 16 εξόδων. Αυτές οι εξοδοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορες εφαρμογές, όπως έλεγχος εξωτερικού φωτισμού, έλεγχος ηλεκτρικού // ή ακόμα και έλεγχο πόρτας γκαράζ. Καθώς απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός για την ενεργοποίηση αυτών των χαρακτηριστικών, επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας για περισσότερες λεπτομέρειες.

### Πώς να κάνετε: Έλεγχος εξόδων

Βήμα	Παράδειγμα:	Έλεγχος συνδεδεμένων εξόδων
1.	[MENU] - [7]	Επιλέγει το κύριο μενού - Επιλογή 7, Έλεγχος εξόδων.
2.	[5] - [ENTER]	Επιλέγει την έξοδο 5.
3.	[?]	Αγγίξτε [1] για ενεργοποίηση εξόδου, αγγίξτε [2] για απενεργοποίηση εξόδου.
4.	[MENU]	Πίσω στην επιλογή εξόδου.
5.	[MENU]	Πραγματοποιεί έξοδο στο κύριο μενού ("Αγγίξτε [1] για έλεγχο παράκαμψης ζώνης...κ.λπ.....κ.λπ.....")
6.	[MENU]	Αγγίξτε menu για έξοδο.


**Σημείωση:** Μπορείτε να εγγράψετε ονόματα για έως 16 εξόδους, ώστε να είναι ευκολότερη η αναγνώριση των μεμονωμένων εξόδων αργότερα. Μπορείτε να εγγράψετε αυτά τα ονόματα στο μενού 8, Εγγραφές φωνητικών μηνυμάτων.

## Εγγραφή φωνητικών μηνυμάτων – Μενού 8

Με το NX-181xx δεν χρειάζεται πλέον να θυμάστε ποιος έχει έναν συγκεκριμένο κωδικό χρήστη ή σε ποιον αριθμό ζώνης βρίσκεται ένας συγκεκριμένος αισθητήρας στο καθιστικό. Το μενού 8 σας επιτρέπει να εγγράψετε ονόματα για χρήστες, ζώνες, υποσυστήματα, δωμάτια και εξόδους, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά φιλικό για τον χρήστη σύστημα ασφαλείας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε το NX-181xx σας ως ψηφιακό πίνακα μηνυμάτων, αφήνοντας μηνύματα εισόδου που θα ακούσουν οι χρήστες όταν αποπλίσουν το σύστημα και μηνύματα υπενθύμισης για τους χρήστες που πραγματοποιούν έξοδο από το σύστημα. Η οργάνωση είναι απαραίτητη για να εισάγετε γρήγορα πολλαπλές εγγραφές. Κάντε έναν κατάλογο με όλα τα ονόματα χρηστών, ζωνών, υποσυστημάτων, εξόδων και δωματίων και πάρτε τον μαζί σας όταν ξεκινάτε τις εγγραφές σας. Καθώς ο χρήστης 1 είναι μάστερ κωδικός από προεπιλογή, αυτός ο χρήστης πρέπει να κρατηθεί για το άτομο της εταιρείας ή του σπιτιού σας που θα είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία και διαγραφή κωδικών χρήστη.


Έχετε υπόψη ότι η εγγραφή φωνητικής ομιλίας περιορίζεται στις πρώτες 64 ζώνες. Για όλες τις πρόσθετες ζώνες πάνω από τη ζώνη 64, πρέπει να χρησιμοποιούνται λέξεις της βιβλιοθήκης.

### Πώς να κάνετε: Εγγραφή μηνύματος εισόδου ή εξόδου

Βήμα	Παράδειγμα:	Για να εγγράψετε ένα μήνυμα εισόδου ή εξόδου για πρώτη φορά.
1.	[MENU] - [8]	Επιλέγει το κύριο μενού - Επιλογή 8, Εγγραφή φωνητικών μηνυμάτων.
2.	[?]-[?]-[?]-[?]	Εισαγάγετε τον Μάστερ κωδικό χρήστη σας 4 ή 6 ψηφίων.
3.	[?]	[1] Επιλογή εγγραφής μηνύματος εξόδου, [2] Επιλογή εγγραφής μηνύματος εισόδου.
4.	[TALK]	Πρέπει να αγγίζετε και να κρατάτε το talk. (Αγγίξτε Mute για να απενεργοποιήσετε το υπάρχον μήνυμα.)
		Τώρα εγγράψτε (χρόνος εγγραφής 10 δευτερόλεπτα.)
5.	[MENU]	Πίσω στην εγγραφή φωνητικών μηνυμάτων.
6.	[MENU]	Πραγματοποιεί έξοδο στο κύριο μενού ("Αγγίξτε [1] για έλεγχο παράκαμψης ζώνης...κ.λπ.....κ.λπ.....")
7.	[MENU]	Αγγίξτε menu για έξοδο.

### Πώς να κάνετε: Εγγραφή ονόματος χρήστη, ονόματος ζώνης, ονόματος υποσυστήματος, ονόματος εξόδου ή ονόματος δωματίου

Βήμα	Παράδειγμα:	Για να εγγράψετε ένα όνομα ζώνης για το νούμερο ζώνης 3.
1.	[MENU] - [8]	Επιλέγει το κύριο μενού - Επιλογή 8, Εγγραφή φωνητικών μηνυμάτων.
2.	[?]-[?]-[?]-[?]	Εισαγάγετε τον Μάστερ κωδικό χρήστη σας 4 ή 6 ψηφίων. Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές.
3.	[?]	[3] για επιλογή ονόματος χρήστη.

		[4] για επιλογή ονόματος ζώνης.
		[5] για επιλογή ονομασίας partition.
		[6] για επιλογή ονομασίας εξόδου.
		[7] για επιλογή ονόματος δωματίου.
4.	[?] - [ENTER]	Επιλέξτε χρήστη, ζώνη, υποσύστημα, έξοδο ή αριθμό δωματίου για εγγραφή.
5.	[TALK]	Πρέπει να αγγίζετε και να κρατάτε το talk.
		Τώρα εγγράψτε (χρόνος εγγραφής 2,5 δευτερόλεπτα.)
6.	[MENU]	Πίσω στην επιλογή Χρήστη, Ζώνης, Υποσυστήματος, Εξόδου ή Αριθμού δωματίου (βήμα 4).
7.	[MENU]	Πίσω στην εγγραφή φωνητικών μηνυμάτων.
8.	[MENU]	Πραγματοποιεί έξοδο στο κύριο μενού ("Αγγίξτε [1] για έλεγχο παράκαμψης ζώνης...κ.λπ.....κ.λπ.....")
9.	[MENU]	Αγγίξτε menu για έξοδο.

**Σημείωση:** Για να διαμορφώσετε ένα όνομα ζώνης με λέξεις από τον πίνακα βιβλιοθήκης λέξεων (σελίδα 21), επιλέξτε τους αριθμούς λέξεων που χρειάζεστε και προβείτε σε αντικατάσταση στο βήμα 5 (αντί για κράτημα του εικονιδίου ομιλίας για εγγραφή της φωνής σας). Μπορείτε να συνδυάσετε έως οκτώ λέξεις για να επιτύχετε την περιγραφή που θέλετε.

	[53] - [ENTER]	Τραπεζαρία
5.	[117] - [ENTER]	Δωμάτιο
	[121] - [ENTER]	Αισθητήρας

Αν δεν χρειάζεστε και τις οκτώ λέξεις, προχωρήστε στο βήμα 6 αφού εισαγάγετε τον τελευταίο αριθμό λέξης.

## Βασική διαμόρφωση του συστήματος – Μενού 9

Η προσαρμογή του συστήματος μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω σε αυτό το μενού ρυθμίζοντας την ώρα και την ημερομηνία ώστε να συμφωνούν με τη θέση σας και αλλάζοντας τους χρόνους εισόδου και εξόδου στα υποσυστήματα ώστε να ταιριάζουν στις ανάγκες σας. Οι συσκευές ανίχνευσης, όπως ανιχνευτές καπνού, αισθητήρες σοκ και ορισμένες θραύσεις κρυστάλλου, συνδυάζουν τις λυχνίες συναγερμού τους υποδεικνύοντας μια κατάσταση συναγερμού και απαιτούν επαναφορά. Χρησιμοποιήστε την επιλογή "Επαναφορά ανιχνευτή σε συναγερμό" για να αναγνωρίσετε και να απενεργοποιήσετε αυτές τις λυχνίες.

**Σημείωση:** Οι επιλογές Επανάκλησης και Απάντησης Κλήσης είναι εργαλεία τεχνικής υποστήριξης για τον εγκαταστάτη σας και δεν αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες, αλλά ανακοινώνονται κατά τη μετάβαση σε αυτή την επιλογή μενού.

## Πώς να κάνετε: Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας

Βήμα	Παράδειγμα:	Ρύθμιση της ώρας σε 9.30AM και της ημερομηνίας σε 19.6.2009
1.	[MENU] - [9]	Επιλέγει το κύριο μενού - Επιλογή 9, Βασική διαμόρφωση του συστήματος.
2.	[1]	Επιλέγει τη διαμόρφωση ώρας και ημερομηνίας.
3.	[?]-[?]-[?]-[?]	Εισαγάγετε τον Μάστερ κωδικό χρήστη σας 4 ή 6 ψηφίων.
4.	[1]	Για διαμόρφωση της ώρας.
5.	[9] - [ENTER]	Εισαγάγετε την τρέχουσα τιμή ώρας, δηλ. 9 η ώρα.
6.	[30]-[ENTER]	Εισαγάγετε την τρέχουσα τιμή λεπτών, δηλ. 30 λεπτά.
7.	[1]	Επιλέγει ώρα π.μ.
8.	[2]	Για διαμόρφωση της ημερομηνίας.
9.	[19]-[ENTER]	Εισαγάγετε την τρέχουσα ημέρα, δηλ. 19η.
10.	[6] - [ENTER]	Εισαγάγετε τον τρέχοντα μήνα, δηλ. Ιούνιος (έκτος μήνας).
11.	[2009] [ENTER]	Εισαγάγετε το τρέχον έτος με 4 ψηφία, δηλ. έτος 2009.
12.	[MENU]	Πίσω στην επιλογή βασικής διαμόρφωσης του συστήματος (βήμα 2).
13.	[MENU]	Πραγματοποιεί έξοδο στο κύριο μενού ("Αγγίξτε [1] για έλεγχο παράκαμψης ζώνης...κ.λπ.....κ.λπ.....")
14.	[MENU]	Αγγίξτε menu για έξοδο

## Πώς να κάνετε: Προσαρμογή χρόνων εισόδου ή εξόδου υποσυστήματος

Βήμα	Παράδειγμα:	Προσαρμογή χρόνων εισόδου ή εξόδου
1.	[MENU] - [9]	Επιλέγει το κύριο μενού - Επιλογή 9, Βασική διαμόρφωση του συστήματος.
2.	[?]	[2] Επιλογή χρόνου εισόδου υποσυστήματος, [3] Επιλογή χρόνου εξόδου υποσυστήματος.
3.	[?]-[?]-[?]-[?]	Εισαγάγετε τον Μάστερ κωδικό χρήστη σας 4 ή 6 ψηφίων.
4.	[1]	Επιλέξτε τον αριθμό υποσυστήματος που θέλετε να προσαρμόσετε.
5.	[?] [ENTER]	Εισαγάγετε το νέο χρόνο εισόδου / εξόδου σε δευτερόλεπτα (1 – 255 δευτερόλεπτα).
6.	[MENU]	Πίσω στο βήμα 4, επιλογή υποσυστήματος.
7.	[MENU]	Πίσω στην επιλογή βασικής διαμόρφωσης του συστήματος (βήμα 2).
8.	[MENU]	Πραγματοποιεί έξοδο στο κύριο μενού ("Αγγίξτε [1] για έλεγχο παράκαμψης ζώνης...κ.λπ.....κ.λπ.....")
9.	[MENU]	Αγγίξτε menu για έξοδο.

## Πώς να κάνετε: Προσαρμογή έντασης LED πληκτρολογίου

---

**Βήμα Παράδειγμα: Ρύθμιση έντασης LED πληκτρολογίου**

---

- |    |                 |  |
|----|-----------------|--|
| 1. | [MENU] - [9]    | Επιλέγει το κύριο μενού - Επιλογή 9, Βασική διαμόρφωση του συστήματος.                               |
| 2. | [4]             | Επιλέγει την ένταση LED του πληκτρολογίου.   |
| 3. | [?]-[?]-[?]-[?] | Εισαγάγετε τον Μάστερ κωδικό χρήστη σας 4 ή 6 ψηφίων.  |
| 4. | [?]             | [1] Ένταση LED κανονικής λειτουργίας, [2] Ένταση LED λειτουργίας αδράνειας.                          |
| 5. | [?]             | Επιλέξτε ένταση LED μεταξύ 1-8.  |
| 6. | [MENU]          | Πίσω στο βήμα 4, επιλογή κανονικής λειτουργίας / λειτουργίας αδράνειας.                              |
| 7. | [MENU]          | Πίσω στην επιλογή βασικής διαμόρφωσης του συστήματος (βήμα 2).                                       |
| 8. | [MENU]          | Πραγματοποιεί έξοδο στο κύριο μενού ("Αγγίξτε [1] για έλεγχο παράκαμψης ζώνης...κ.λπ.....κ.λπ.....") |
| 9. | [MENU]          | Αγγίξτε menu για έξοδο.  |
- 

**Σημείωση:** Αν ορίσετε την επιλογή 4, Ένταση LED λειτουργίας αδράνειας, σε μηδέν [0], θα ενεργοποιηθεί το χαρακτηριστικό απενεργοποίησης LED. Αν ενεργοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, θα απενεργοποιηθούν όλα τα LED, εκτός από τα τρία πλήκτρα επείγουσας ανάγκης, όταν το NX-181xx μεταβεί σε λειτουργία αδράνειας.

**Πώς να κάνετε: Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση διαφορετικών φωνητικών επιλογών**

---

**Βήμα Παράδειγμα: Τρόπος ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης μεμονωμένων φωνητικών επιλογών**

---

- |    |                 |   |
|----|-----------------|---|
| 1. | [MENU] - [9]    | Επιλέγει το κύριο μενού - Επιλογή 9, Βασική διαμόρφωση του συστήματος.                                    |
| 2. | [5]             | Επιλέγει φωνητικές επιλογές.  |
| 3. | [?]-[?]-[?]-[?] | Εισαγάγετε τον Μάστερ κωδικό χρήστη σας 4 ή 6 ψηφίων.   |
| 4. | [?]             | Επιλέξτε το επιθυμητό χαρακτηριστικό για ενεργοποίηση / απενεργοποίηση. Ανατρέξτε στον Πίνακα 2 παρακάτω. |
| 5. | [MENU]          | Πίσω στην επιλογή βασικής διαμόρφωσης του συστήματος (βήμα 2).  |
| 6. | [MENU]          | Πραγματοποιεί έξοδο στο κύριο μενού ("Αγγίξτε [1] για έλεγχο παράκαμψης ζώνης...κ.λπ.....κ.λπ.....")      |
| 7. | [MENU]          | Αγγίξτε menu για έξοδο.   |
- 

**Πλήρης αναγγελία μενού:** Αν ενεργοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, παρέχονται πλήρεις περιγραφές για όλες τις επιλογές του κύριου μενού. Αν απενεργοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, οι περιγραφές για όλες τις επιλογές του κύριου μενού μικραίνουν. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό για έμπειρους χρήστες.

**Χρόνος αναγγελίας:** Αν ενεργοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, το NX-181xx σας θα ανακοινώνει την ώρα και την ημερομηνία κατά τη διάρκεια των καθυστερήσεων εξόδου και εισόδου. Αν απενεργοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, απενεργοποιείται αυτή η λειτουργία.

**Αναγγελία κατάστασης partition:** Αν ενεργοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, το NX-181xx σας θα ανακοινώνει την κατάσταση του υποσυστήματος κατά την όπλιση και την αφόπλιση του συστήματός σας. Αν απενεργοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, απενεργοποιείται αυτή η λειτουργία.

#### Πίνακας 2: Φωνητικές Επιλογές

1	Πλήρης αναγγελία μενού	3	Αναγγελία κατάστασης partition
2	Χρόνος αναγγελίας	4	Κρατημένο


#### Πώς να κάνετε: Επαναφορά συνδυαστικών ανιχνευτών σε συναγερμό

Βήμα	Παράδειγμα:	Επαναφορά ανιχνευτών καπνού, αισθητήρων σοκ και συνδυαστικών ανιχνευτών θραύσης κρυστάλλου
1.	[MENU] - [9]	Επιλέγει το κύριο μενού - Επιλογή 9, Βασική διαμόρφωση του συστήματος.
2.	[7]	Επιλέγει τον άλλον ανιχνευτή σε συναγερμό και επαναφέρει τον αισθητήρα.
3.	[MENU]	Πίσω στην επιλογή βασικής διαμόρφωσης του συστήματος (βήμα 2).
4.	[MENU]	Πραγματοποιεί έξοδο στο κύριο μενού ("Αγγίξτε [1] για έλεγχο παράκαμψης ζώνης...κ.λπ.....κ.λπ.....")
5.	[MENU]	Αγγίξτε menu για έξοδο.

#### Κατανόηση του Μενού Σίγασης

Σε αυτό το μενού θα βρείτε επιλέξιμα χαρακτηριστικά Intercom παράλληλα με τέσσερα άλλα καθημερινά χαρακτηριστικά, όπως ρύθμιση έντασης ήχου και προσαρμογή στάθμης μικροφώνου. Εάν έχετε εγκαταστήσει πολλά φωνητικά πληκτρολόγια NX-181xx και ο εγκαταστάτης σας τα έχει ρυθμίσει για λειτουργία Intercom, θα μπορείτε να καλείτε μεταξύ των φωνητικών πληκτρολογίων NX-181xx και να κρατάτε μια συνομιλία. Από το μενού σίγασης, ορίζετε τις παρακάτω επιλογές.

**Σημείωση:** Όταν ένα NX-181xx έχει διαμορφωθεί για λειτουργία Intercom, αναφέρεται ως σταθμός δωματίου.

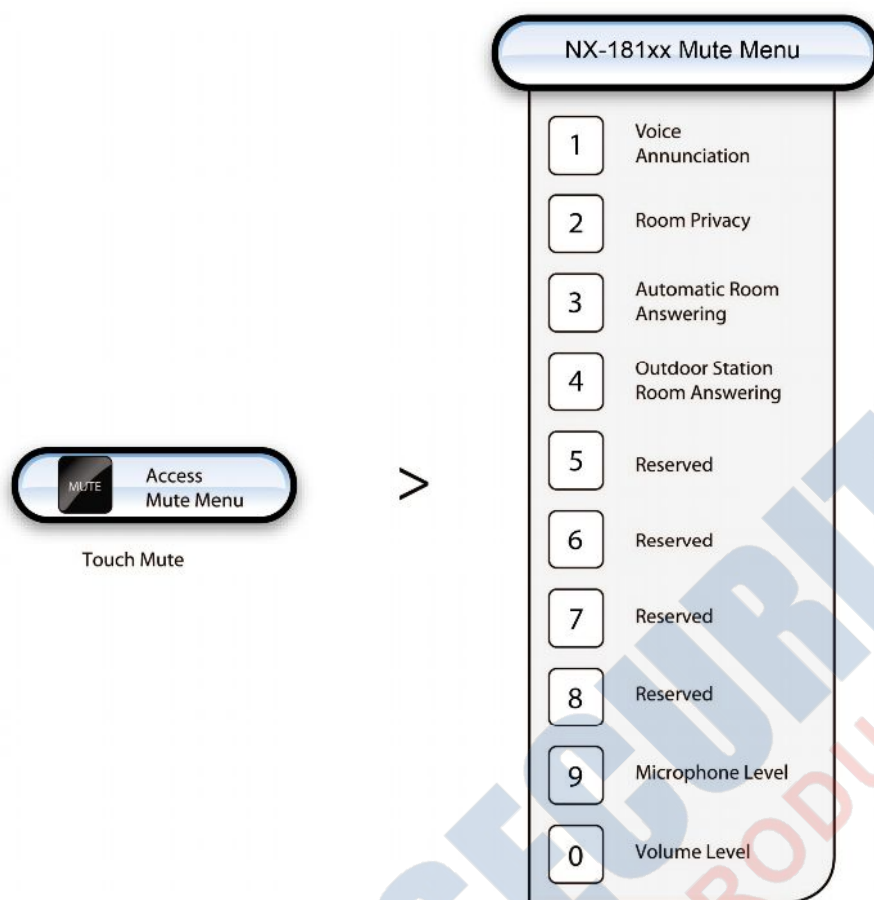

## 0. Επίπεδο έντασης

Υπάρχουν οκτώ διαθέσιμα επίπεδα έντασης, με το 1 το πιο σιγανό και το 8 το πιο δυνατό. Οι λυχνίες υποσυστήματος δείχνουν την τρέχουσα ρύθμιση όταν βρίσκεστε σε αυτό το χαρακτηριστικό.

### 1. Φωνητική αναγγελία

Αν ενεργοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, αυτός ο σταθμός δωματίου θα αναγκαστεί να ανακοινώσει μια εισερχόμενη κλήση και να προσδιορίσει την προέλευση της εισερχόμενης κλήσης (από ποιο σταθμό δωματίου). Αν απενεργοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, η σύνδεση Intercom θα είναι σιωπηρή και χωρίς αναγγελίες. Ιδανικό για την παρακολούθηση βρεφών. Κατά την αποσύνδεση, ανακοινώνεται το μήνυμα "η κλήση ακυρώθηκε".

### 2. Απόρρητο δωματίου

Διακόπτει τη σύνδεση οποιουδήποτε άλλου σταθμού δωματίου σε αυτόν τον σταθμό δωματίου.

### 3. Αυτόματη απάντηση δωματίου

Αν ενεργοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, αυτός ο σταθμός δωματίου θα αναγκαστεί να απαντήσει αυτόματα σε μια εισερχόμενη κλήση από άλλο σταθμό δωματίου. Αν απενεργοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, το άτομο σε αυτό το



σταθμό δωματίου θα πρέπει να αγγίξει το πλήκτρο ομιλίας για να αποδεχτεί την εισερχόμενη κλήση από άλλο σταθμό δωματίου

#### 4. Απάντηση δωματίου εξωτερικού σταθμού

Αν ενεργοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, ο σταθμός δωματίου θα μπορεί να αποδεχτεί κλήση από εξωτερικό σταθμό. Αν απενεργοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, ο σταθμός δωματίου δεν λαμβάνει πλέον κλήσεις από τον εξωτερικό σταθμό.

#### 5 - 8. Κρατημένο

#### 9. Στάθμη μικροφώνου

Υπάρχουν οκτώ διαθέσιμα επίπεδα ευαισθησίας μικροφώνου, όπου το 1 αντιστοιχεί στη μικρότερη ευαισθησία και το 8 στη μεγαλύτερη ευαισθησία. Οι λυχνίες υποσυστήματος δείχνουν την τρέχουσα ρύθμιση όταν βρίσκεστε σε αυτό το χαρακτηριστικό.

#### Πώς να κάνετε: Προσαρμογή του επιπέδου έντασης και της ευαισθησίας του μικροφώνου

Βήμα	Παράδειγμα:	Ρύθμιση επιπέδου έντασης στο 6
1.	[MUTE]	Επιλέγει το μενού σίγασης.
2.	[0]	[0] για επιλογή επιπέδου έντασης, [9] για επιλογή ευαισθησίας μικροφώνου.
3.	[6]	Ρυθμίζει το επίπεδο έντασης στο 6.
4.	[MENU]	Πραγματοποιεί έξοδο στο κύριο μενού ("Αγγίξτε [1] για έλεγχο παράκαμψης ζώνης...κ.λπ.....κ.λπ.....")
5.	[MENU]	Αγγίξτε menu για έξοδο.

#### Πώς να κάνετε: Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση χαρακτηριστικών από το μενού σίγασης

Βήμα	Παράδειγμα:	Τρόπος ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης των χαρακτηριστικών του μενού σίγασης
1.	[MUTE]	Επιλέγει το μενού σίγασης.
2.	[?]	Επιλέξτε το επιθυμητό χαρακτηριστικό για ενεργοποίηση / απενεργοποίηση. Ανατρέξτε στον Πίνακα 3 παρακάτω.
3.	[MENU]	Αγγίξτε menu για έξοδο.

#### Πίνακας 3: Πίνακας Επιλογών Μενού Σίγασης

1	Φωνητική αναγγελία	5	Κρατημένο
2	Προστασία της ιδιωτικής ζωής στο δωμάτιο	6	Κρατημένο
3	Αυτόματη απάντηση δωματίου	7	Κρατημένο


**Σημείωση:** Ανατρέξτε στις λυχνίες υποσυστήματος για τις καθορισμένες επιλογές. Αν η λυχνία υποσυστήματος είναι σταθερά αναμμένη με κόκκινο χρώμα, το χαρακτηριστικό έχει επιλεγεί.



## Βιβλιοθήκη Λέξεων

1	Ένα	3 9	Σκάφος	77	Όπλο	11 5	Απομακρυσμένος
2	Δυο	4 0	Ντουλάπι	78	Αίθουσα	11 6	Οροφή
3	Τρία	4 1	Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων	79	Διάδρομος	11 7	Δωμάτιο
4	Τέσσερα	4 2	Ταβάνι	80	Ζέστη	11 8	Θόρυβος
5	Πέντε	4 3	Κελάρι	81	Θέρμανση	11 9	Ασφαλής
6	Έξι	4 4	Παιδιού	82	Μπουτόν πανικού	12 0	Ασφάλεια
7	Επτά	4 5	Άγρυπνος	83	Σπίτι	12 1	Αισθητήρας
8	Οκτώ	4 6	Ντουλάπι	84	Οικιακός κινηματογράφος	12 2	Υπόστεγο
9	Εννέα	4 7	Υπολογιστής	85	Υπέρυθρος	12 3	Σοκ
10	Δέκα	4 8	Δροσερό	86	Εντός	12 4	Κατάστημα
11	Έντεκα	4 9	Κουρτίνα	87	Άμεση	12 5	Πλευρά
12	Δώδεκα	5 0	Δεδομένα	88	Εσωτερικό	12 6	Φεγγίτης
13	Δεκατρία	5 1	Φωλιά	89	Κλειδοδιακόπτης	12 7	Ολίσθηση
14	Δεκατέσσερα	5 2	Ανιχνευτής	90	Μπρελόκ	12 8	Μικρό
15	Δεκαπέντε	5 3	Τραπεζαρία	91	Κουζίνα	12 9	Καπνός
16	Δεκαέξι	5 4	Πόρτα	92	Μεγάλο	13 0	Νότια
17	Δεκαεπτά	5 5	Κάτω πάτωμα	93	Πλυντήριο	13 1	Σκάλες
18	Δεκαοκτώ	5 6	Δρόμος	94	Ασανσέρ	13 2	Αποθήκευση
19	Δεκαεννέα	5 7	Απειλή	95	Φως	13 3	Μελέτη
20	Είκοσι	5 8	Ανατολή	96	Ζωή	13 4	Θερμοκρασία
21	Τριάντα	5 9	επείγον	97	τοποθεσία	13 5	τένις
22	Σαράντα	6 0	Εξωτερικός	98	Κύριος	13 6	Τουαλέτα
23	Πενήντα	6 1	Οικογένεια	99	Φάρμακο	13 7	Εκπαίδευση
24	Εξήντα	6 2	Ανεμιστήρας	100	Συνάντηση	13 8	Τηλεόραση
25	Εβδομήντα	6 3	Φράκτης	101	Κίνηση	13 9	Επάνω
26	Ογδόντα	6 4	Φωτιά	102	Νύχτα	14 0	Χρήστης

2 7	Ενεήντα	6 5	Βίαιος, οπλισμός	10 3	Βόρεια	14 1	Χρησιμότητα
2 8	Εκατό	6 6	Φουαγιέ	10 4	Φυτώριο	14 2	Βολτ
2 9	Χίλια	6 7	Καταψύκτης	10 5	Γραφείο	14 3	Βεράντα
3 0	Κλιματιστικό	6 8	Εμπρός	10 6	Έξοδος	14 4	Τοίχος
3 1	Περιοχή	6 9	Παιγνίδια	10 7	Εξωτερικός	14 5	Αποθήκη
3 2	Σοφίτα	7 0	Γκαράζ	10 8	Πανικός	14 6	Νερό
3 3	Αυτόματο	7 1	Αέριο	10 9	Ντουλάπι	14 7	Δύση
3 4	Βοηθητικός	7 2	Πύλη	11 0	Μερικός	14 8	Παράθυρο
3 5	Πίσω	7 3	Γυαλί	11 1	Περιμετρικός	14 9	Παράθυρα
3 6	Υπόγειο	7 4	Θραύση κρυστάλλου	11 2	Πισίνα	15 0	Ασύρματο
3 7	Μπάνιο	7 5	Έδαφος	11 3	Όπισθεν	15 1	Αυλή
3 8	Κρεβατοκάμα ρα	7 6	Επισκέπτης	11 4	Υποδοχή	15 2	Ζώνη
						15 3	Γυμναστήριο

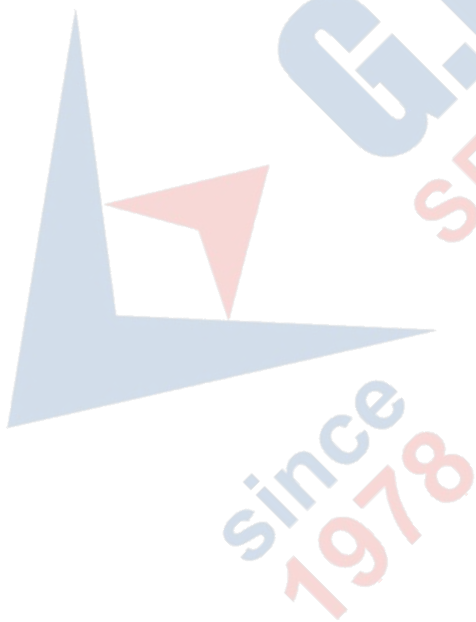

Προγραμματισμένος Τηλεφωνικός αριθμός  
1.....

Προγραμματισμένος Τηλεφωνικός αριθμός  
2.....

Προγραμματισμένος Τηλεφωνικός αριθμός  
3.....

Είσοδος - έξοδος

Ζώνη μερικής όπλισης

24-ωρη ζώνη

Λίστα ζωνών

1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		

Υπεύθυνος υποστήριξης..... Τηλέφωνο.....

τεχνικής

Σταθμός παρακολούθησης..... Τηλέφωνο.....

Τύπος συστήματος..... Ημερομηνία εγκατάστασης.....

